

Installation instructions
Instructions d'installatiion

Part number Numéro de piéce	H501SAL100
Description: Auto dimming mirror with compass and homelink Description: Rétroviseur auto-assombrissant avec boussole et Homelink	

Kit contents Contenu de la trousse

A

Auto dimming mirror
Tetroviseur antieblouissement

B

Wire harness cover
Couvre-faisceau de câblage

C

Wire harness
Faisceau de câblage

D

Mirror User Guide
Manuel d'utilisation du rétroviseur


Tools required
Outils requis

T-20


10 mm

12 mm


Panel removal tool
Outil de dépose du panneau

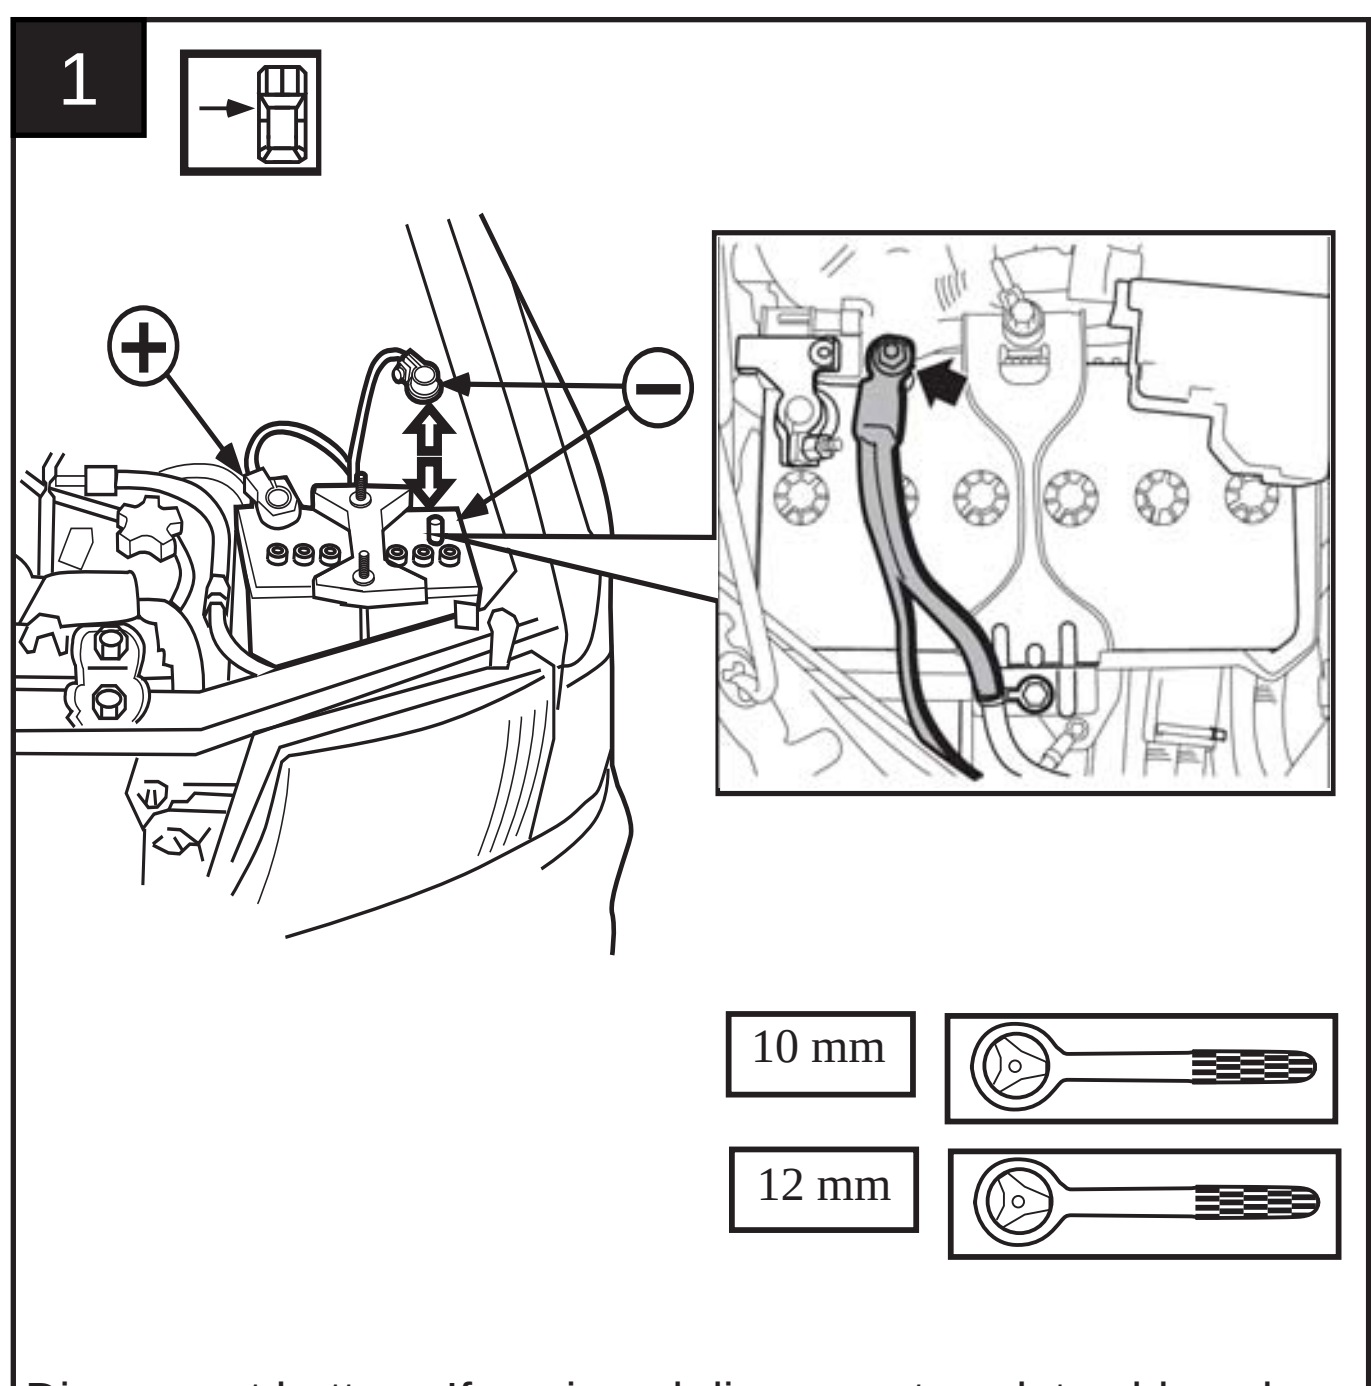


Disconnect battery. If equipped disconnect eyelet cable only.
Déconnectez la batterie. Si elle en est équipée, déconnectez le câble de l'œillet uniquement.

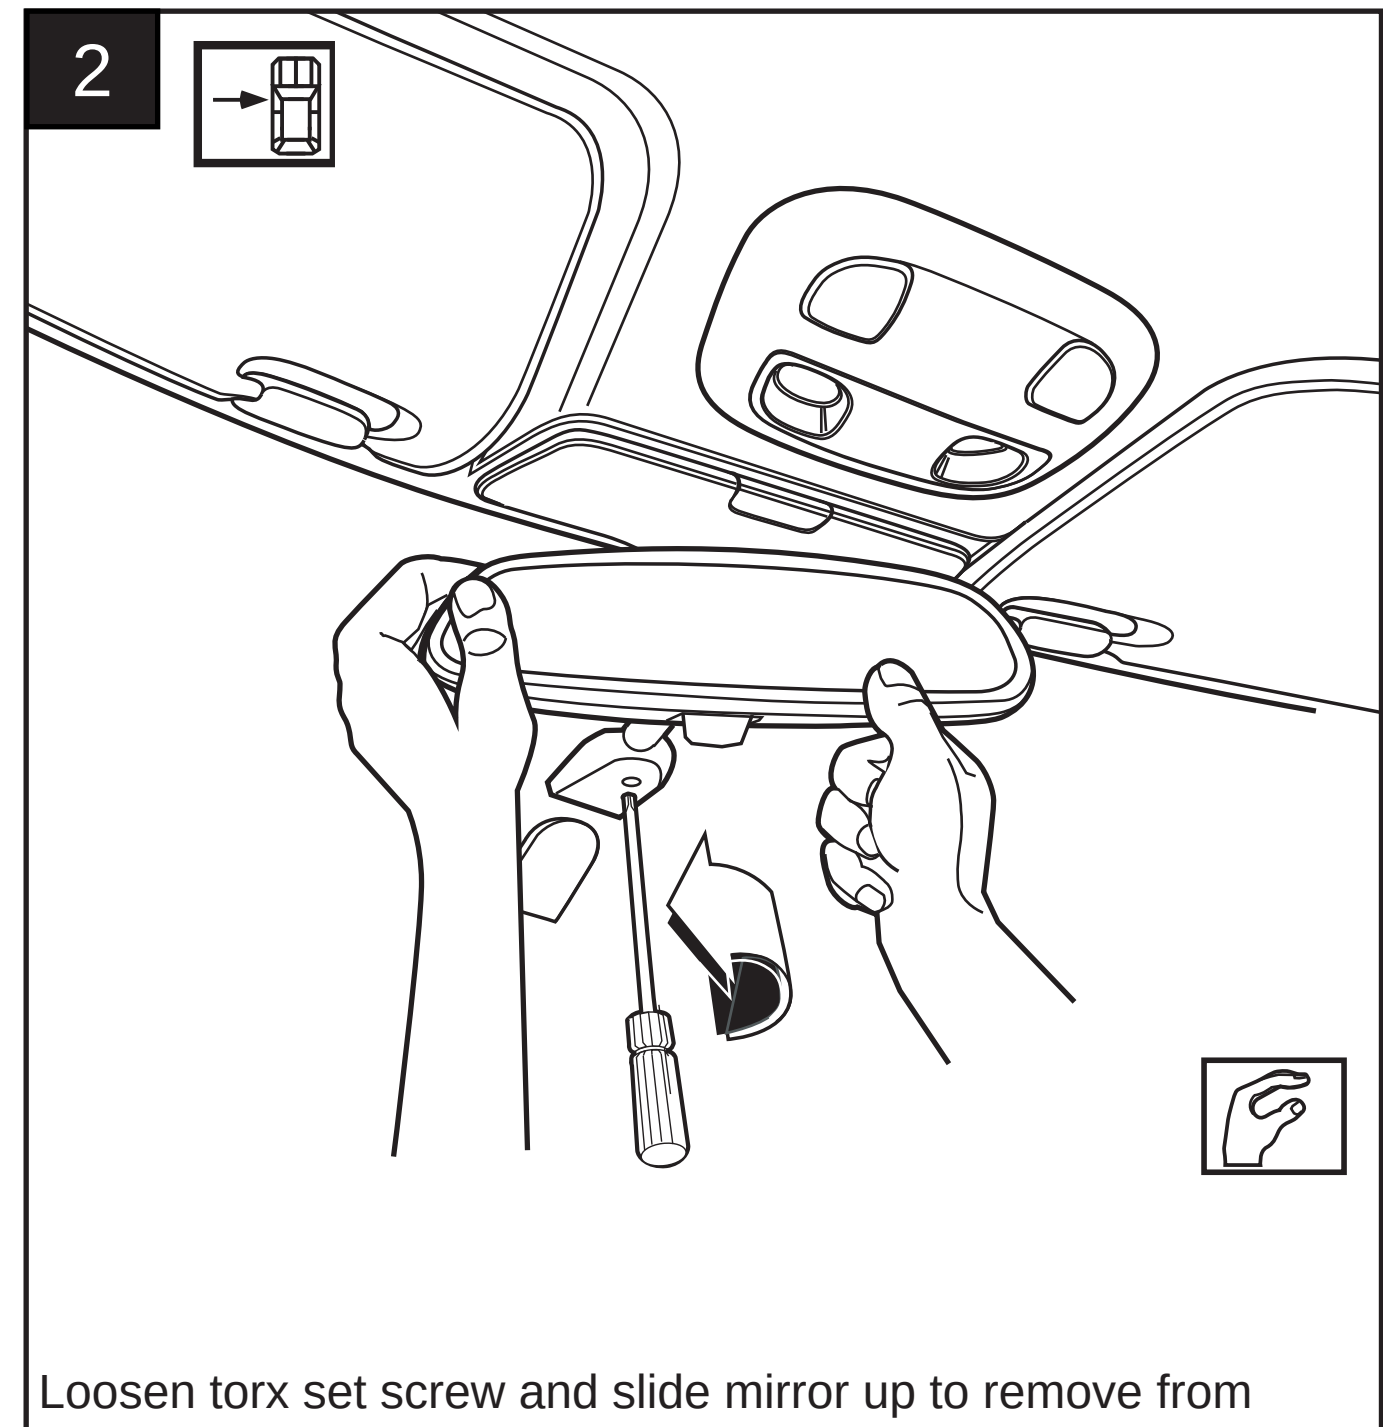

Loosen torx set screw and slide mirror up to remove from mount.
Desserrez la vis de blocage Torx et glissez le rétroviseur vers le haut pour l'enlever de son pied.

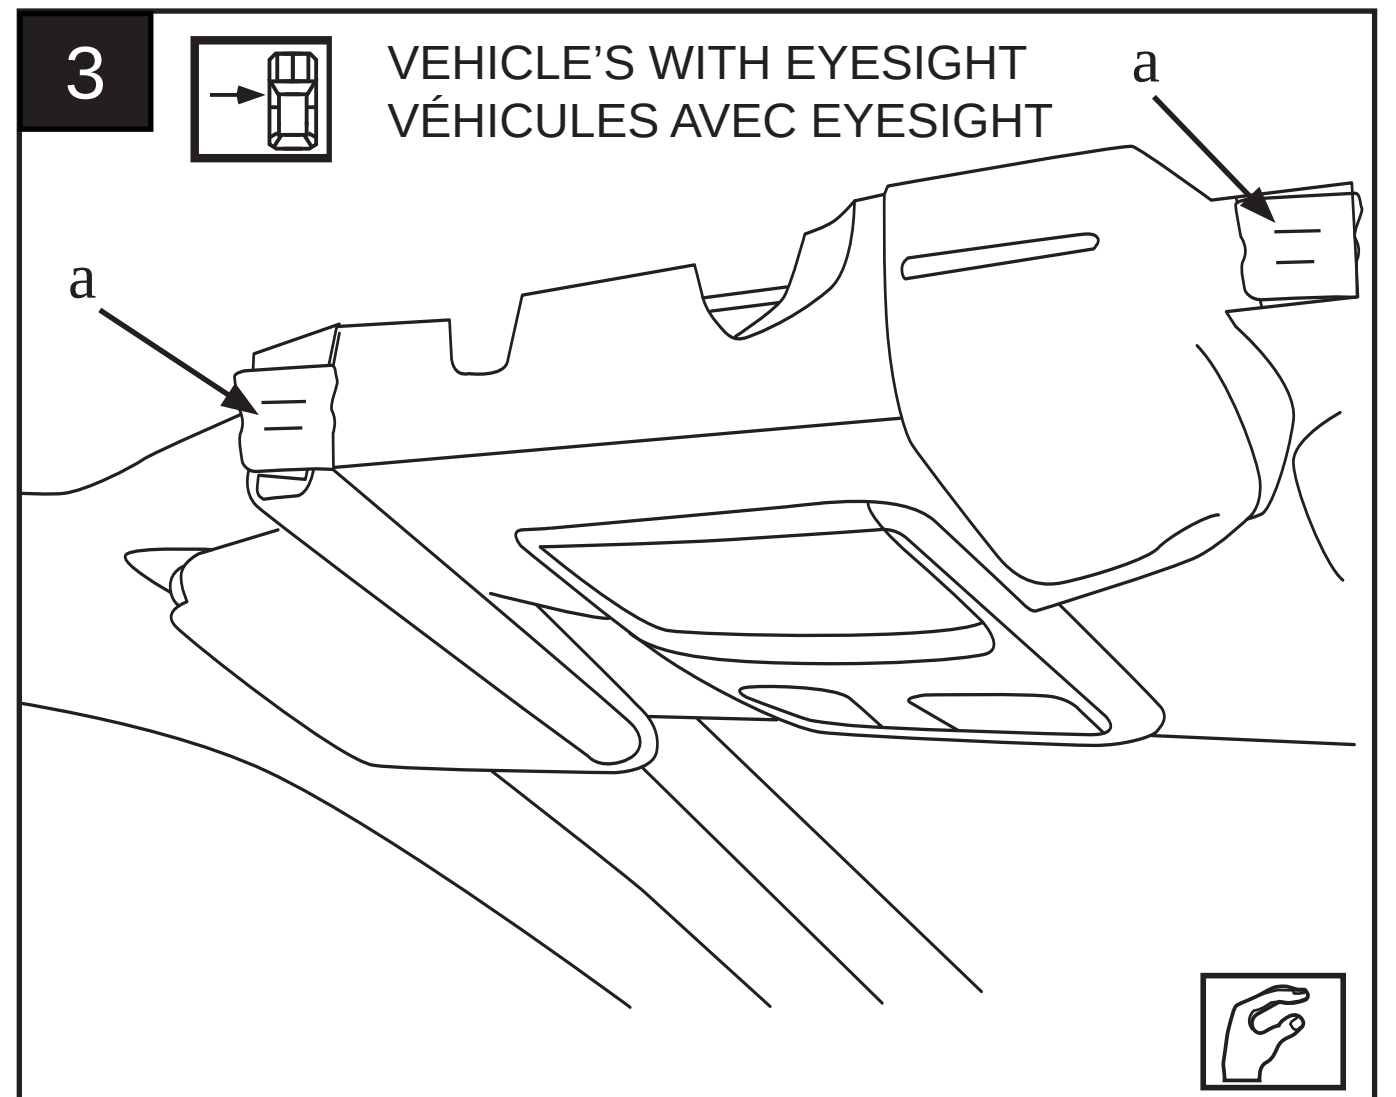


1 - Warning: Do not touch Eyesight camera lens. 2 - Place protective tape (a) to stereo camera cover assembly as shown.
1 – Avertissement : Ne touchez pas à la lentille de la caméra EyeSight. 2 – Placez une bande de protection adhésive (a) sur le boîtier de la caméra stéréo, comme il est illustré.

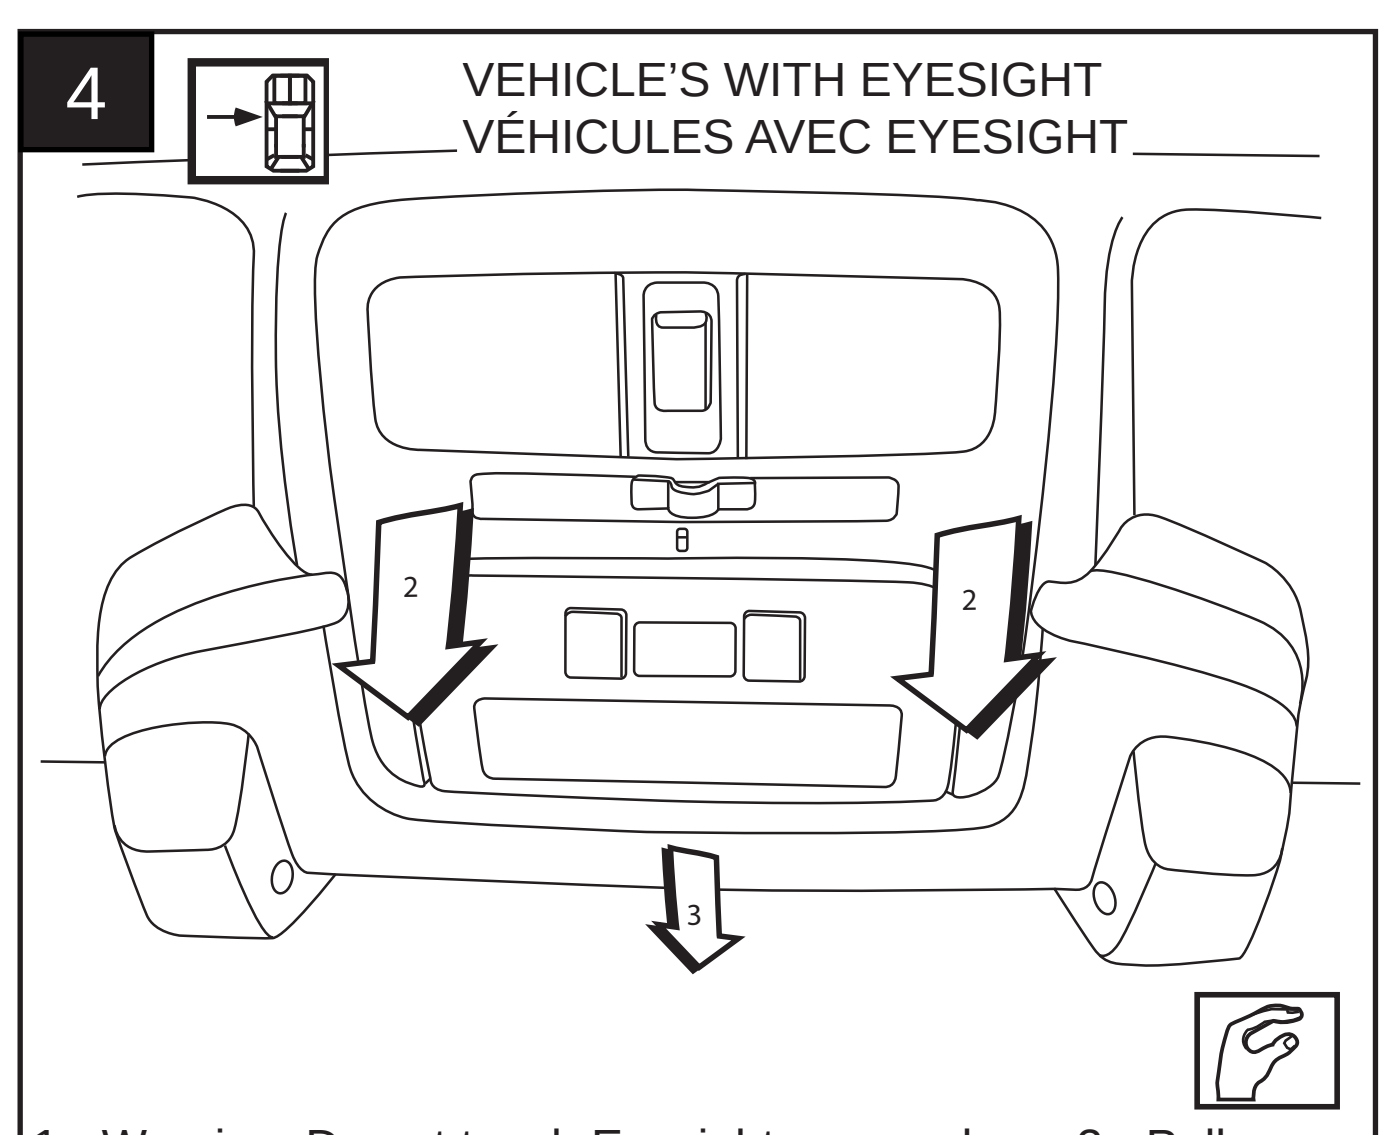

1 - Warning: Do not touch Eyesight camera lens. 2 - Pull down on stereo camera overhead at locations (2) shown to disconnect clips. 3 - Then slide overhead forward slightly and remove at location (3).
1 – Avertissement : Ne touchez pas à la lentille de la caméra EyeSight. 2 – Tirez le dessus de la caméra stéréo vers le bas aux points indiqués (2) pour dégager les attaches. 3 – Faites glisser le dessus légèrement vers l'avant et détachez la caméra au point 3.

5

VEHICLE'S WITH EYESIGHT
VÉHICULES AVEC EYESIGHT

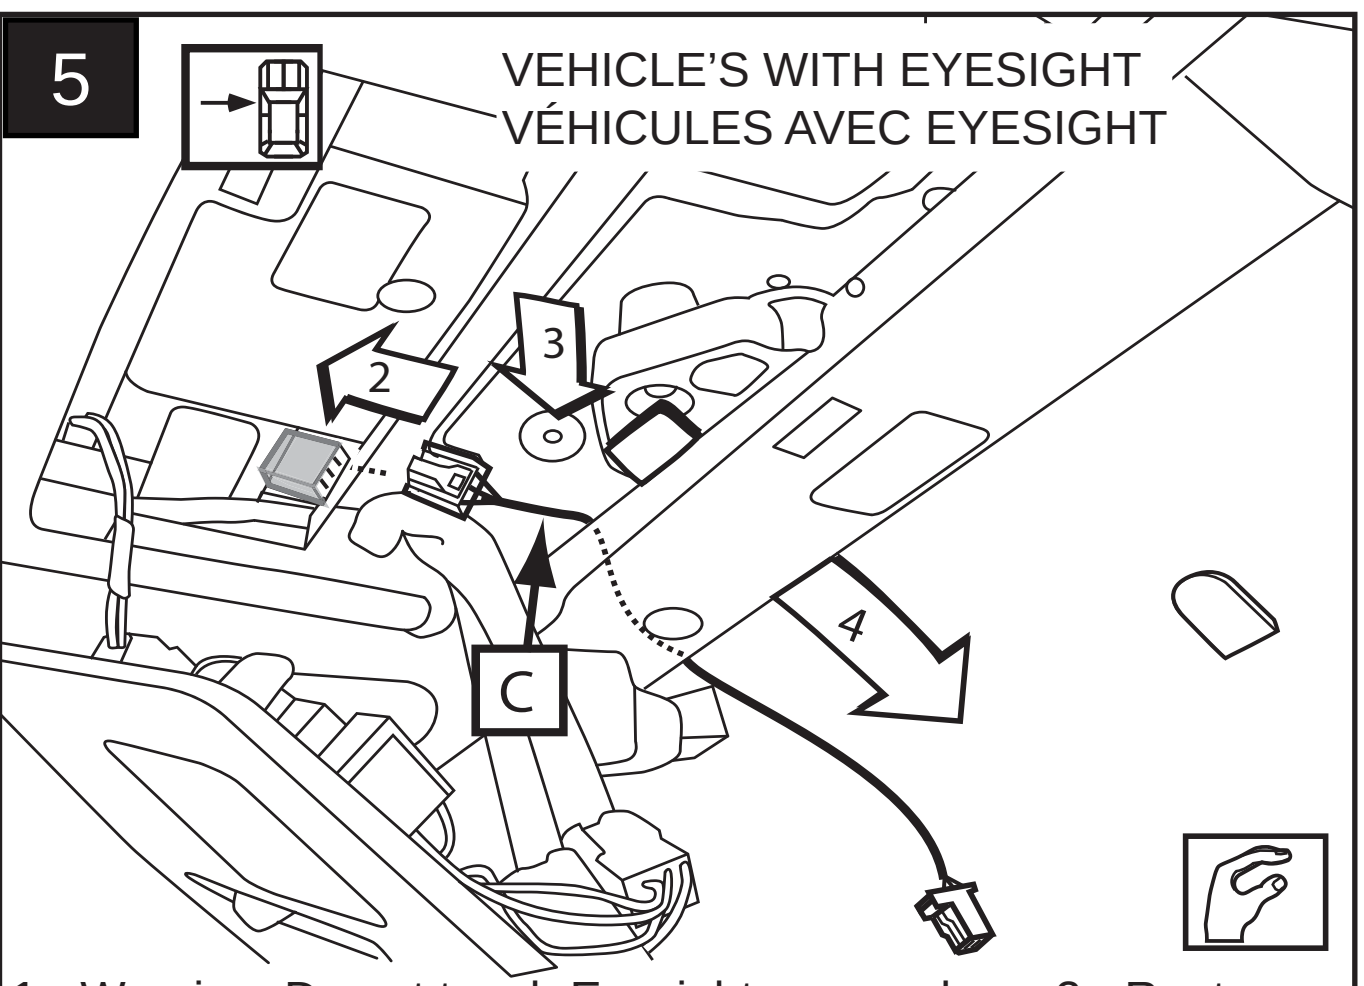


1 - Warning: Do not touch Eyesight camera lens. 2 - Route wire harness above stereo camera assembly as shown and connect to pre-arranged vehicle connector. 3 - Ensure wire harness is routed away from mounting hole. 4 - Feed wire harness between roof trim panel and roof.

1 – Avertissement : Ne touchez pas à la lentille de la caméra EyeSight. 2 – Faites passer le faisceau de câblage au-dessus de la caméra stéréo comme il est illustré et branchez-le au connecteur déjà installé dans le véhicule. 3 – Assurez-vous que le faisceau de câblage passe à bonne distance de l'orifice de montage. 4 – Faites passer le faisceau entre le pavillon et le toit.

6

VEHICLE'S WITHOUT EYESIGHT
VÉHICULES SANS EYESIGHT

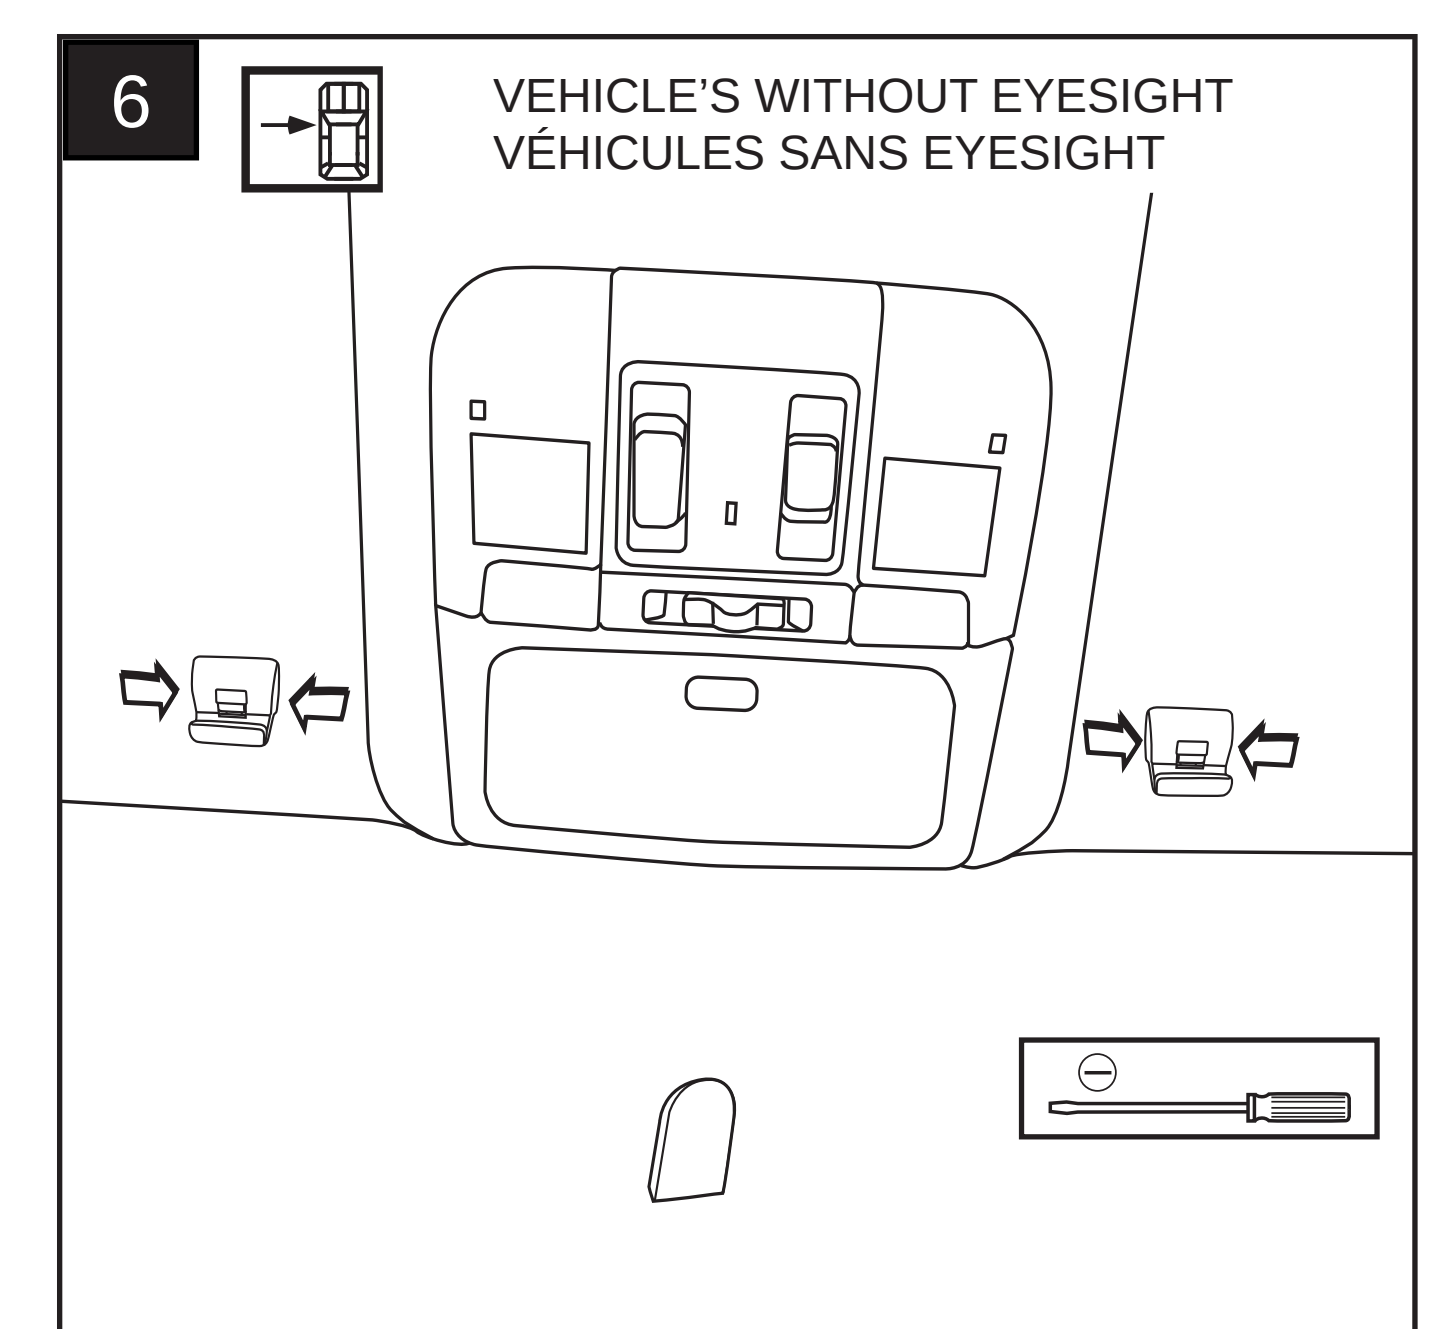


Remove both sun visor hooks by inserting a small screw driver to release internal clips at points shown.

Déposez les deux crochets de pare-soleil en insérant un petit tournevis pour dégager les attaches internes aux endroits indiqués.

7

VEHICLE'S WITHOUT EYESIGHT
VÉHICULES SANS EYESIGHT

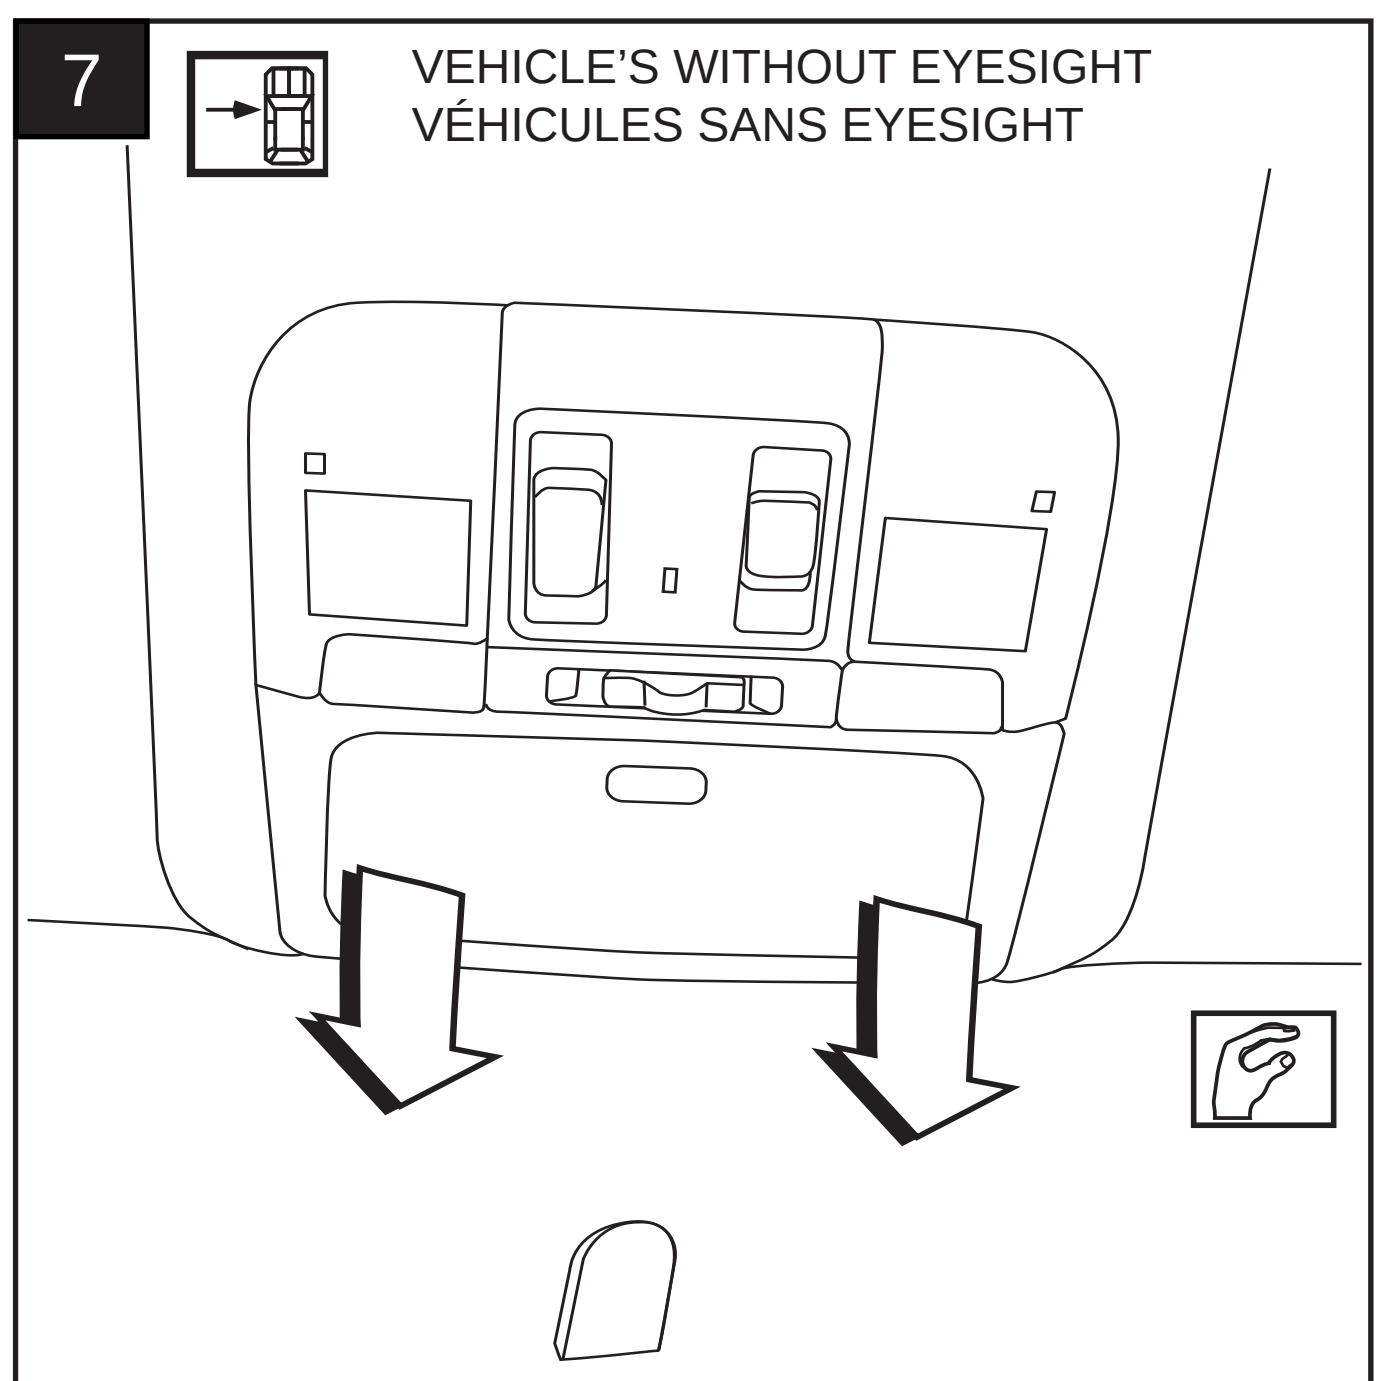


Pull down on lamp assembly to disconnect clips and remove from headliner.

Tirez la lampe vers le bas pour dégager les attaches et la déposer du pavillon.

8


VEHICLE'S WITHOUT EYESIGHT
VÉHICULES SANS EYESIGHT

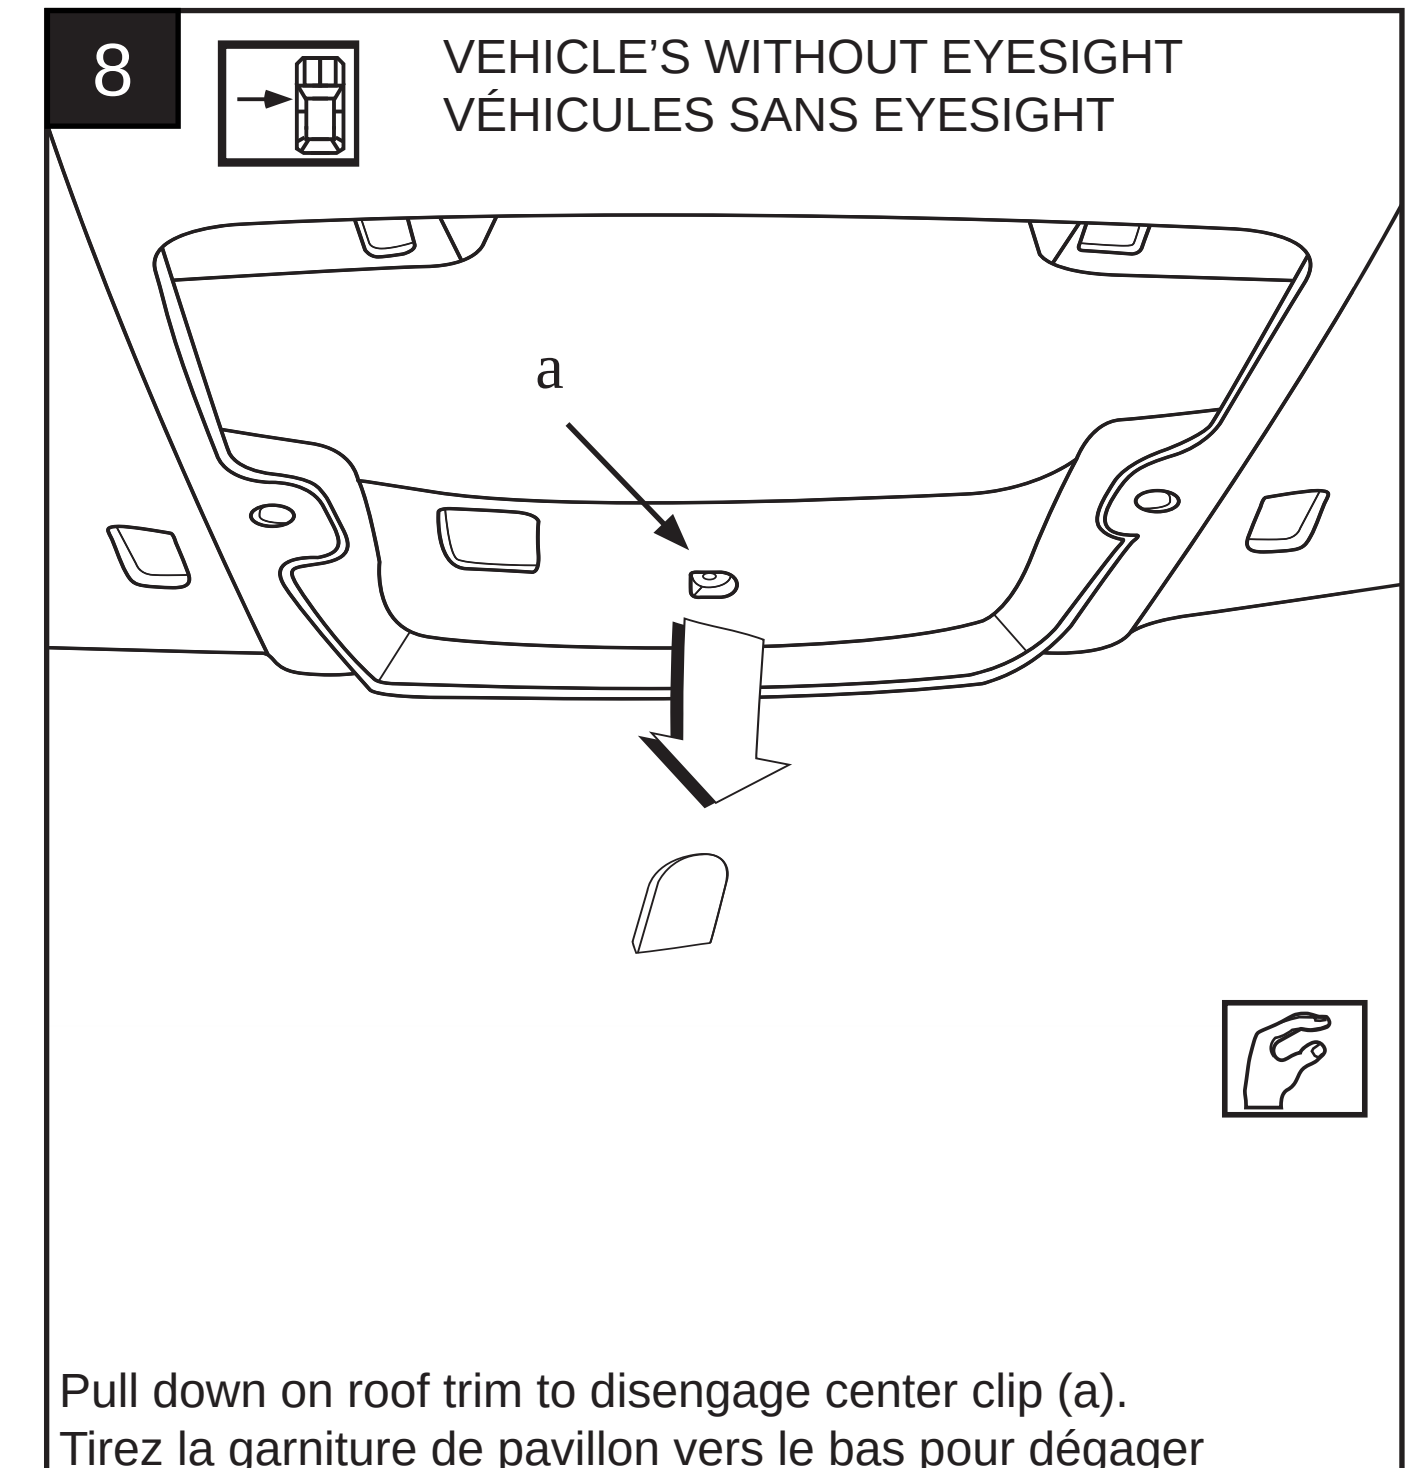

Pull down on roof trim to disengage center clip (a).


Tirez la garniture de pavillon vers le bas pour dégager l'attache centrale (a).

9

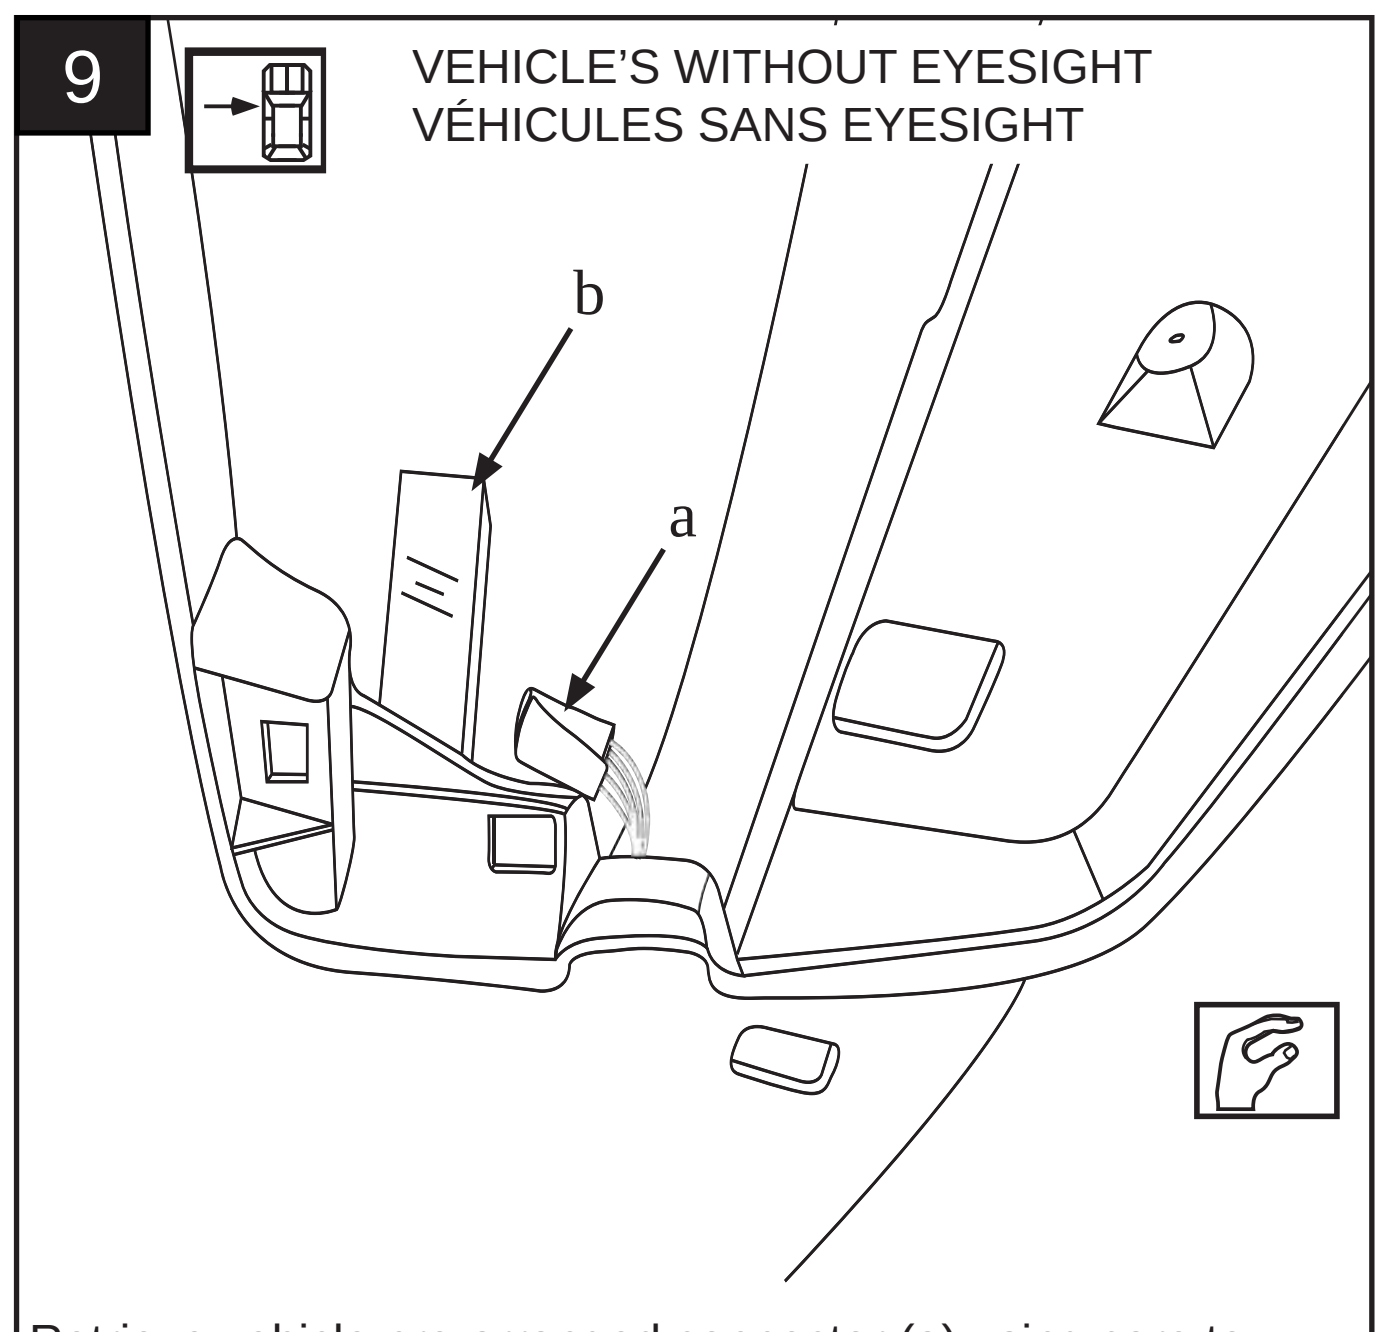


Retrieve vehicle pre-arranged connector (a) using care to avoid damaging foam block (b).
Récupérez le connecteur préparé (a) en prenant garde de ne pas endommager le bloc en mousse (b).

10

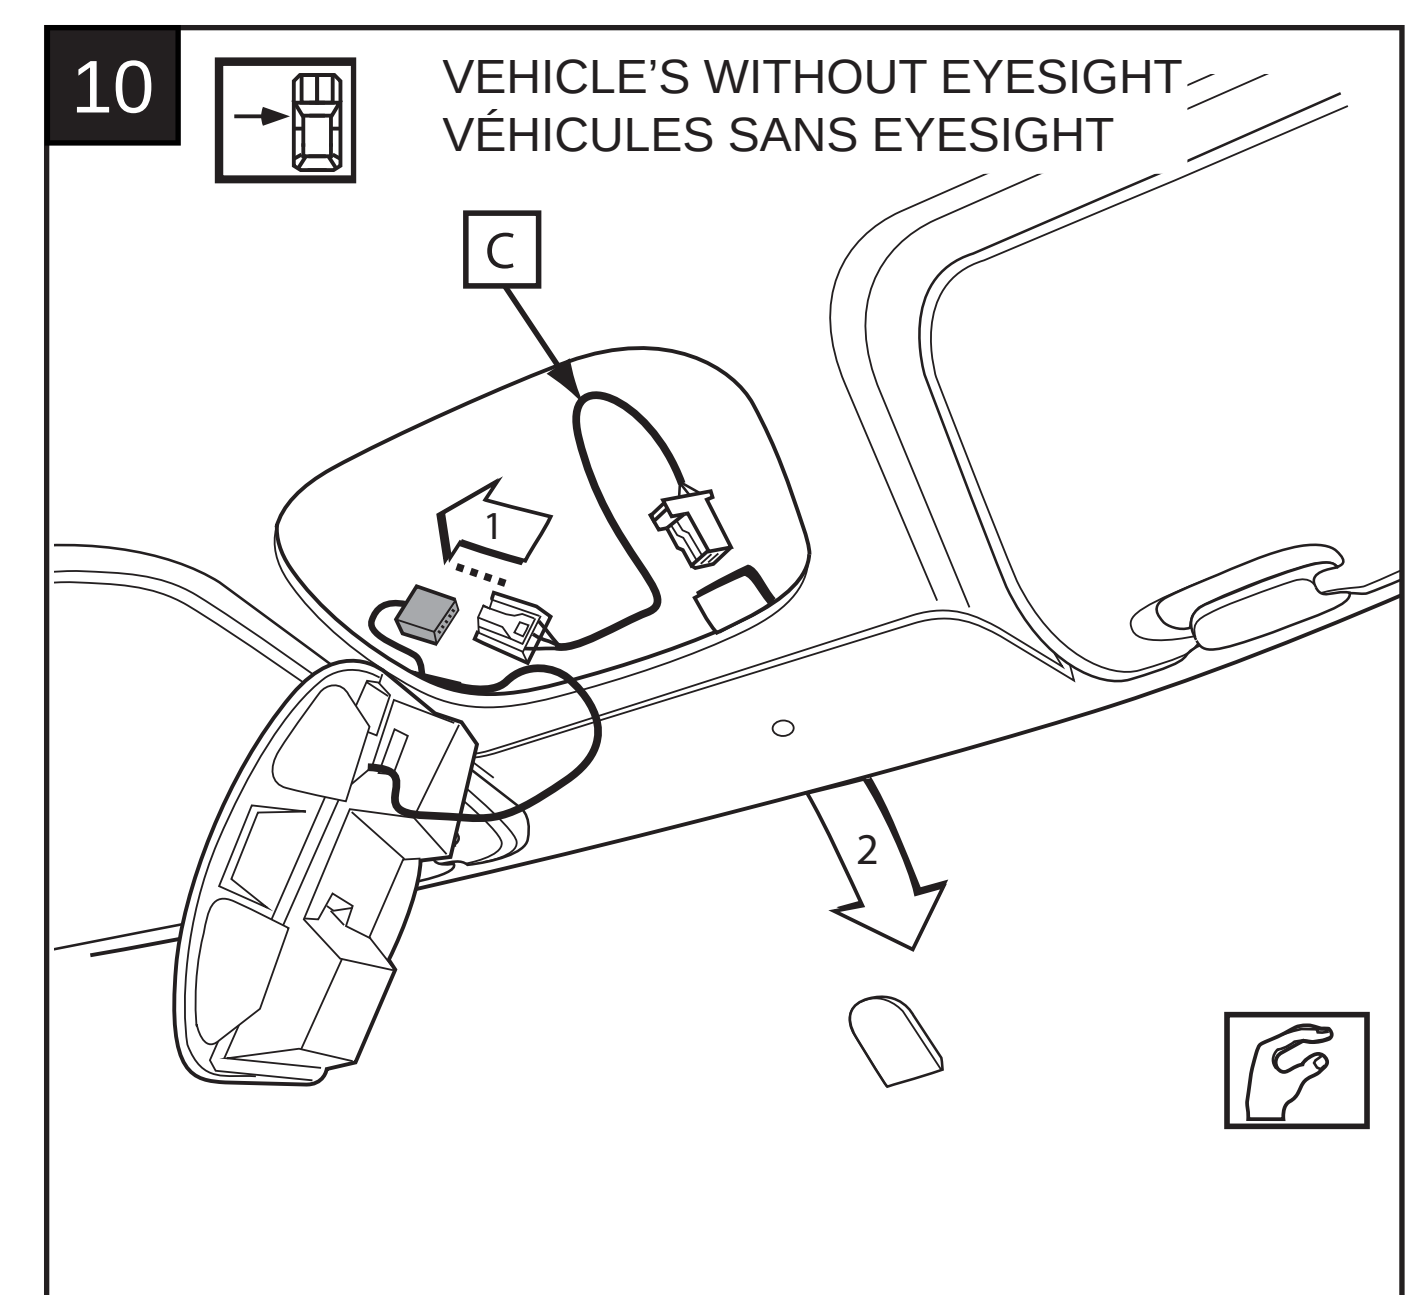


1 - Locate prearranged vehicle connector and connect to wire harness. 2 - Feed wire harness between roof trim panel and roof.
1 – Repérez le connecteur prémonté du véhicule et branchez-le au faisceau de câblage. 2 – Faites passer le faisceau entre le pavillon et le toit.

11

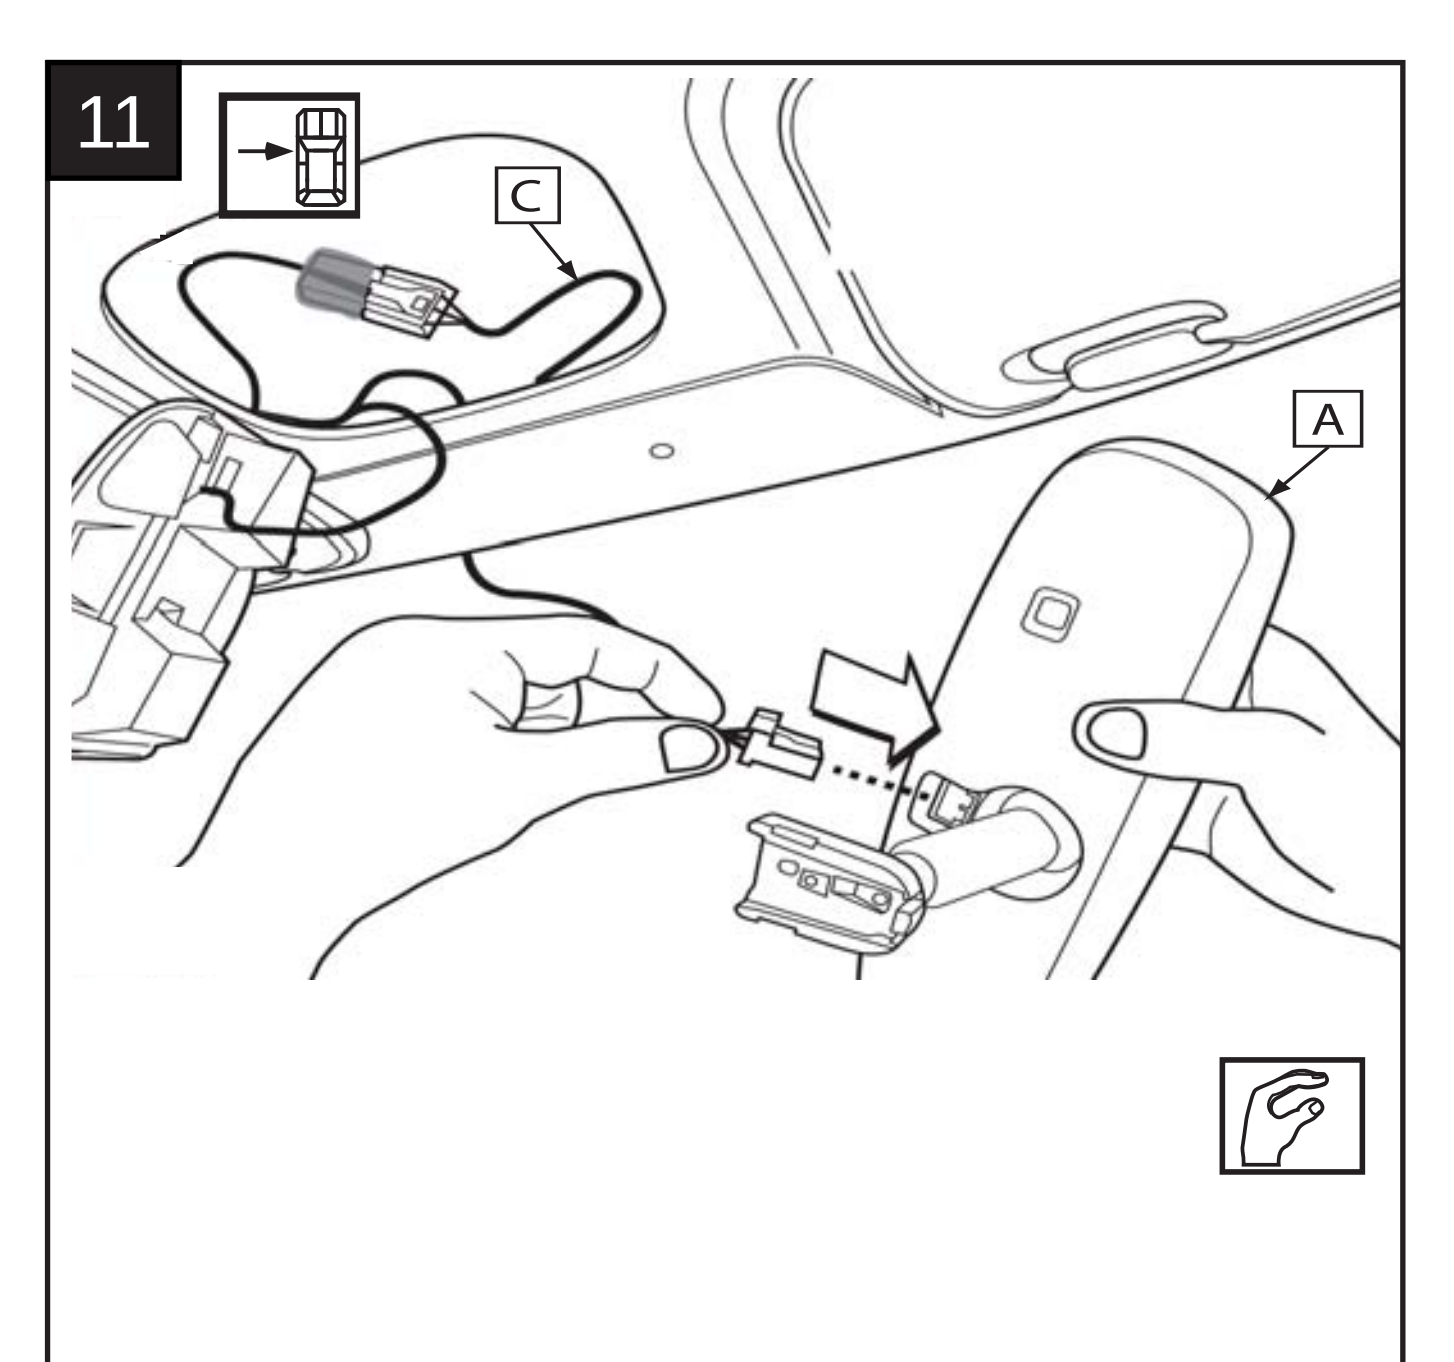


Connect other end of wire harness to auto dimming mirror.
Branchez l’autre extrémité du faisceau au rétroviseur auto-assombrissant.

12

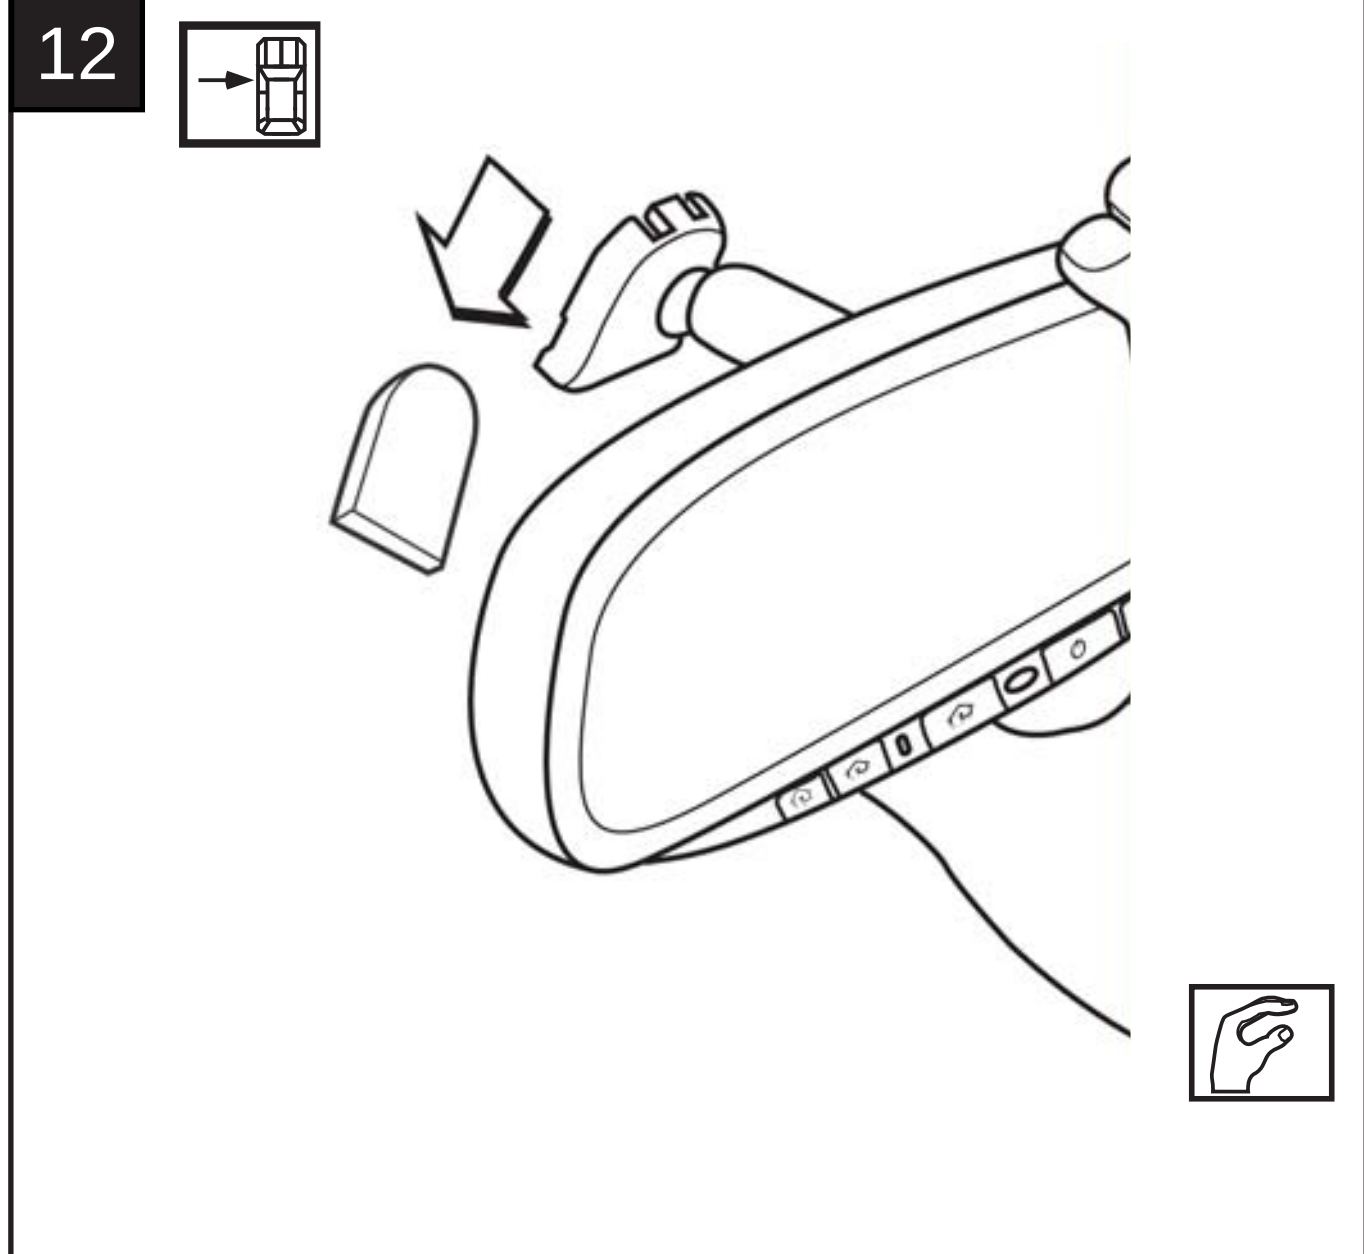


Slide auto dimming mirror onto windshield mount.
Glissez le rétroviseur auto-assombrissant sur son pied de pare-brise.

13

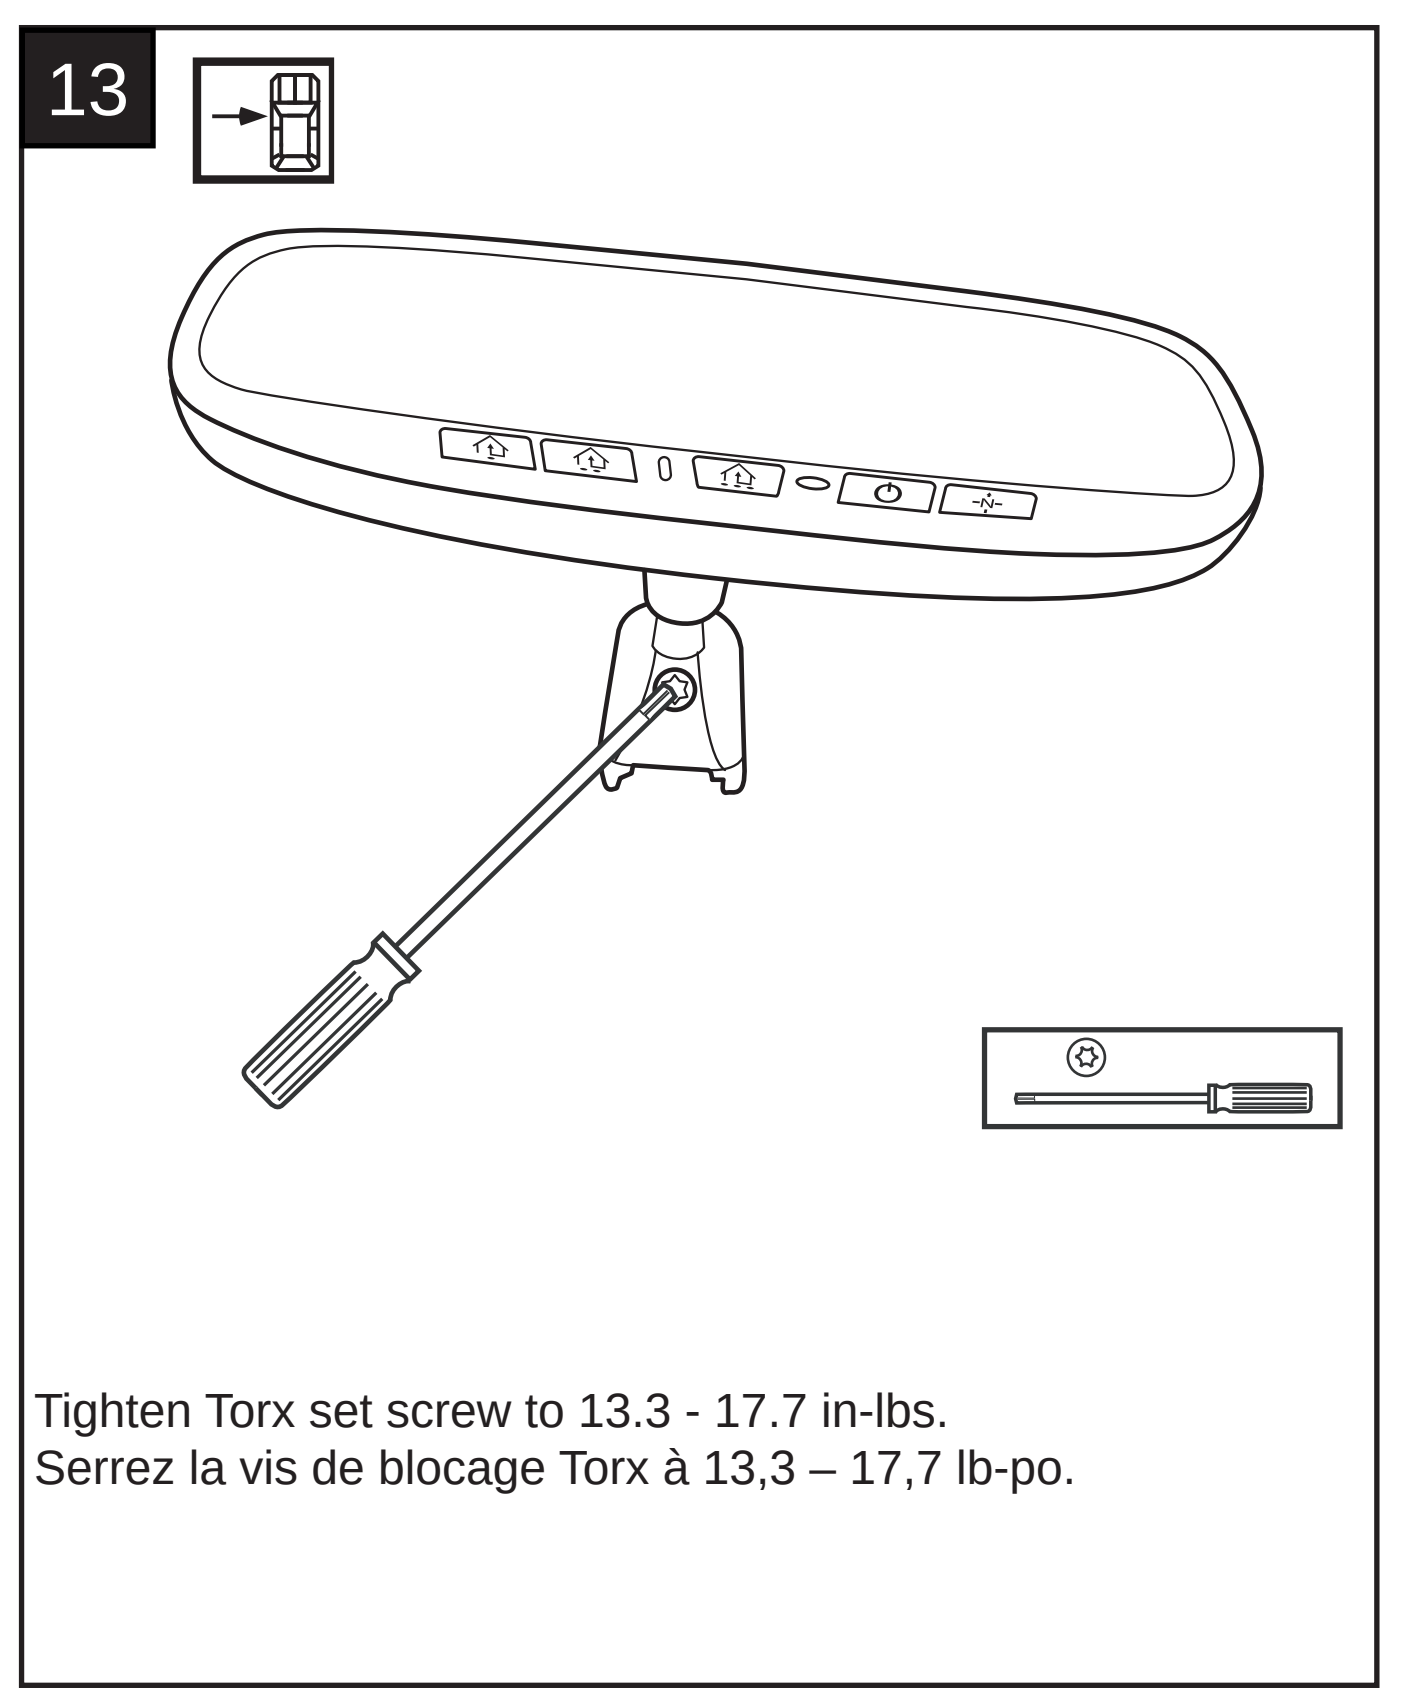


Tighten Torx set screw to 13.3 - 17.7 in-lbs.
Serrez la vis de blocage Torx à 13,3 – 17,7 lb-po.

14

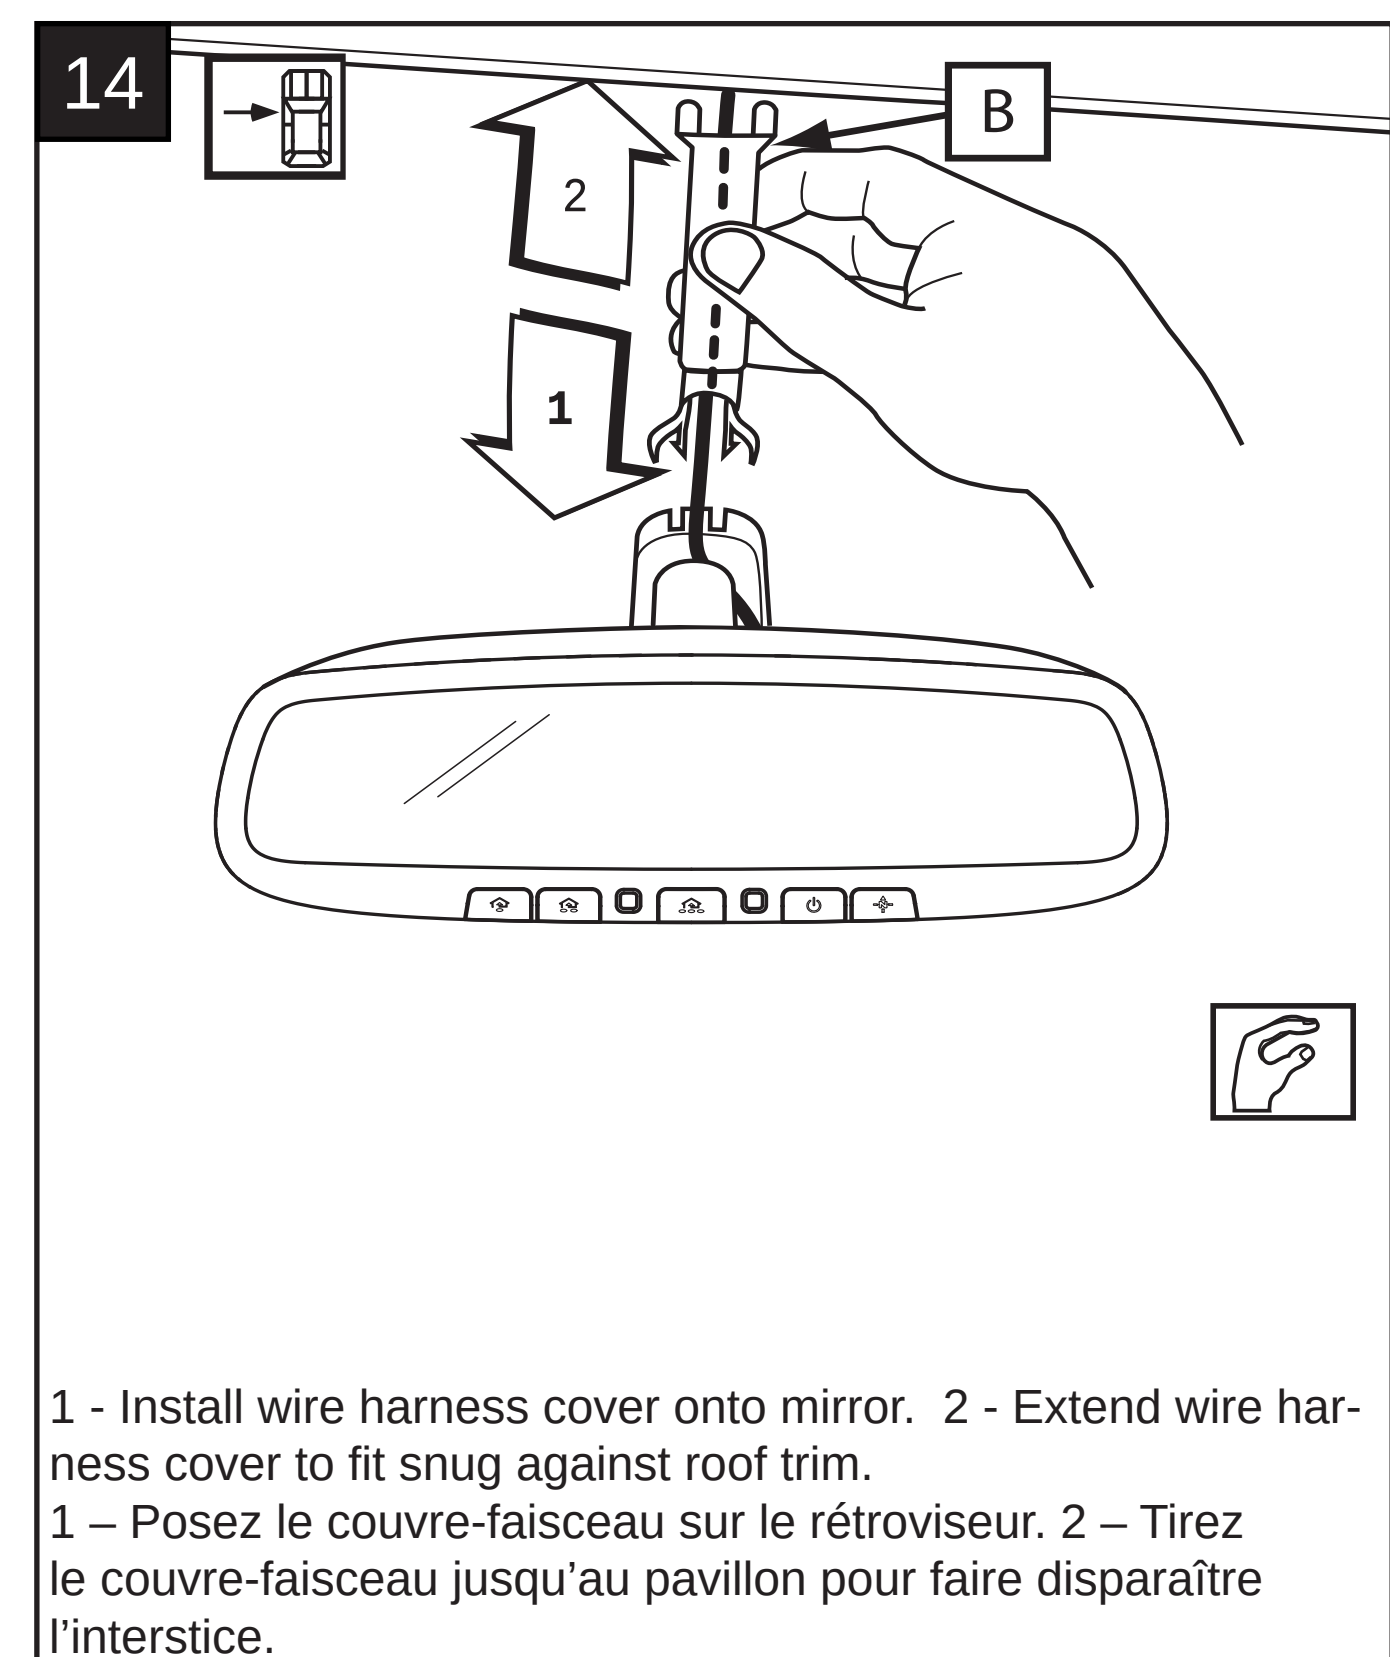

1 - Install wire harness cover onto mirror. 2 - Extend wire harness cover to fit snug against roof trim.
1 – Posez le couvre-faisceau sur le rétroviseur. 2 – Tirez le couvre-faisceau jusqu'au pavillon pour faire disparaître l'interstice.


15

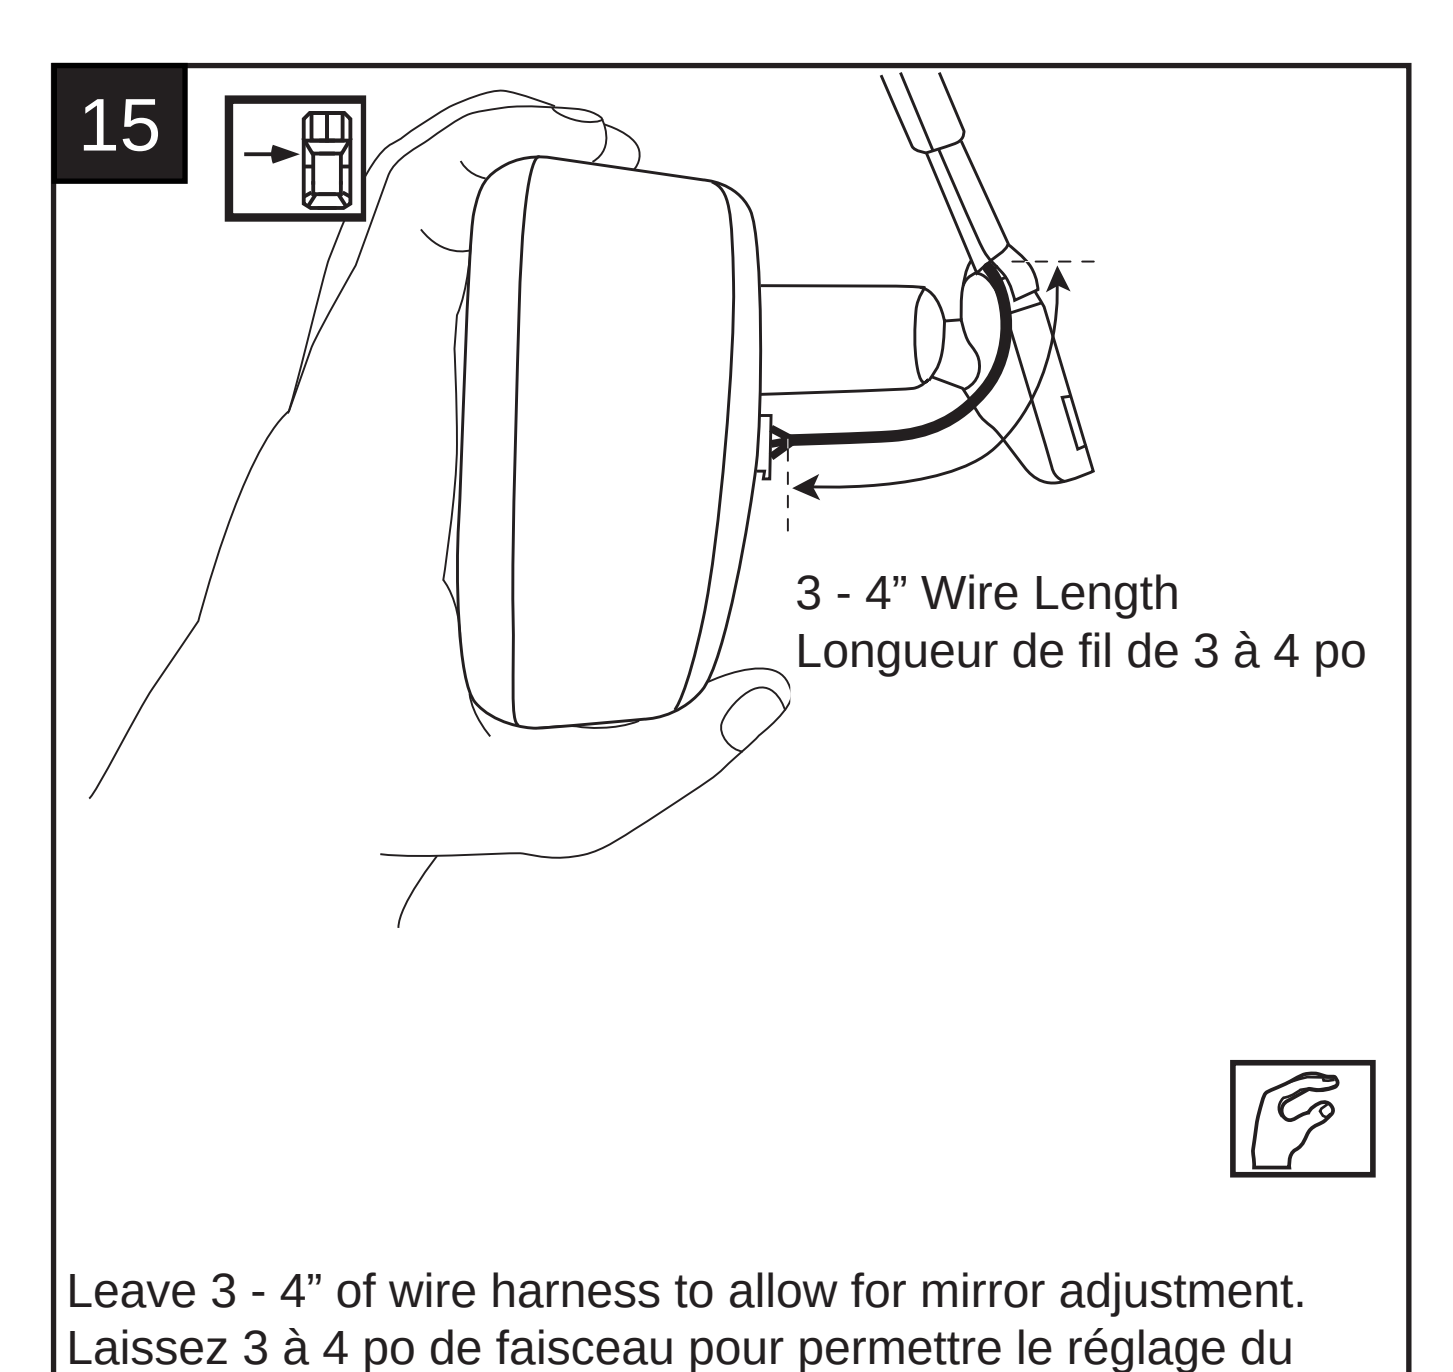

Leave 3 - 4" of wire harness to allow for mirror adjustment.
Laissez 3 à 4 po de faisceau pour permettre le réglage du rétroviseur.


16

VEHICLE'S WITH EYESIGHT
VÉHICULES AVEC EYESIGHT

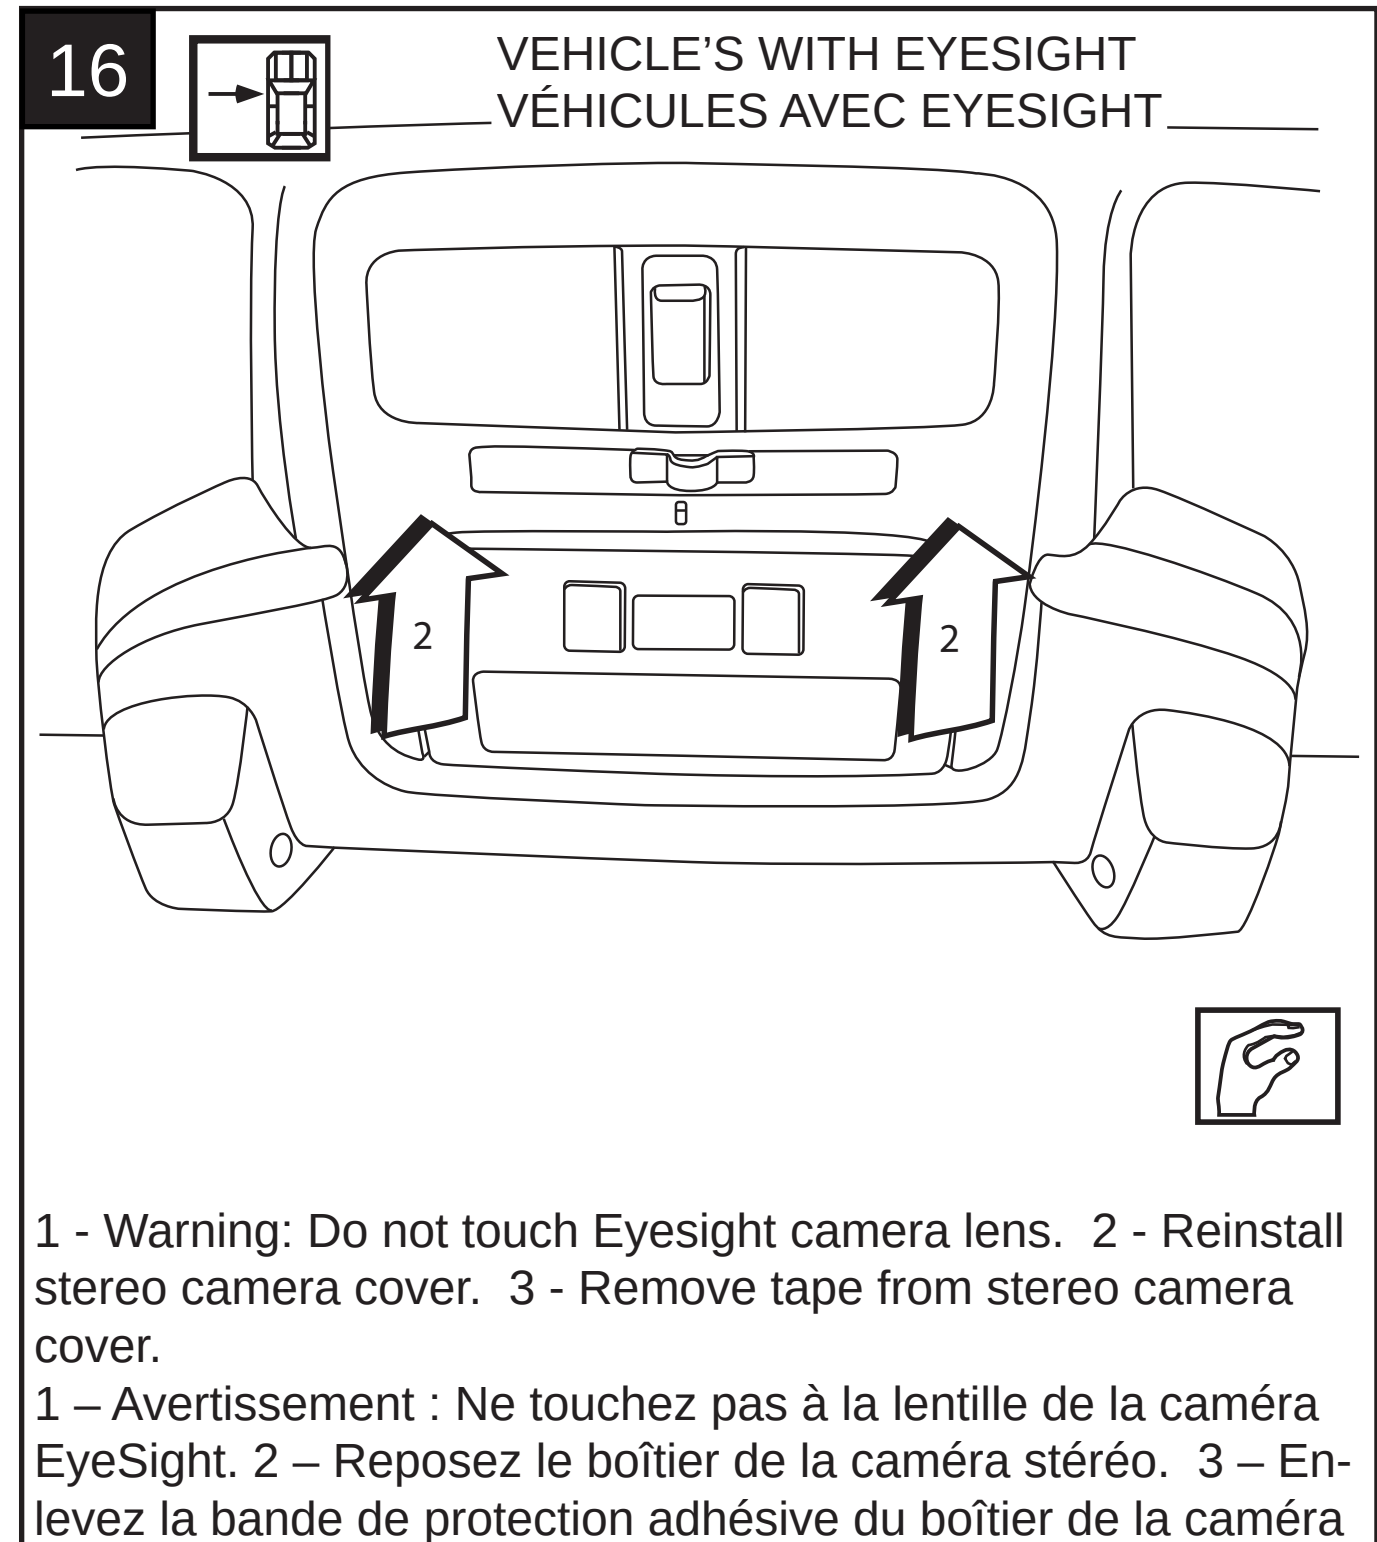


1 - Warning: Do not touch Eyesight camera lens. 2 - Reinstall stereo camera cover. 3 - Remove tape from stereo camera cover.
1 – Avertissement : Ne touchez pas à la lentille de la caméra EyeSight. 2 – Reposez le boîtier de la caméra stéréo. 3 – Enlevez la bande de protection adhésive du boîtier de la caméra stéréo.

17

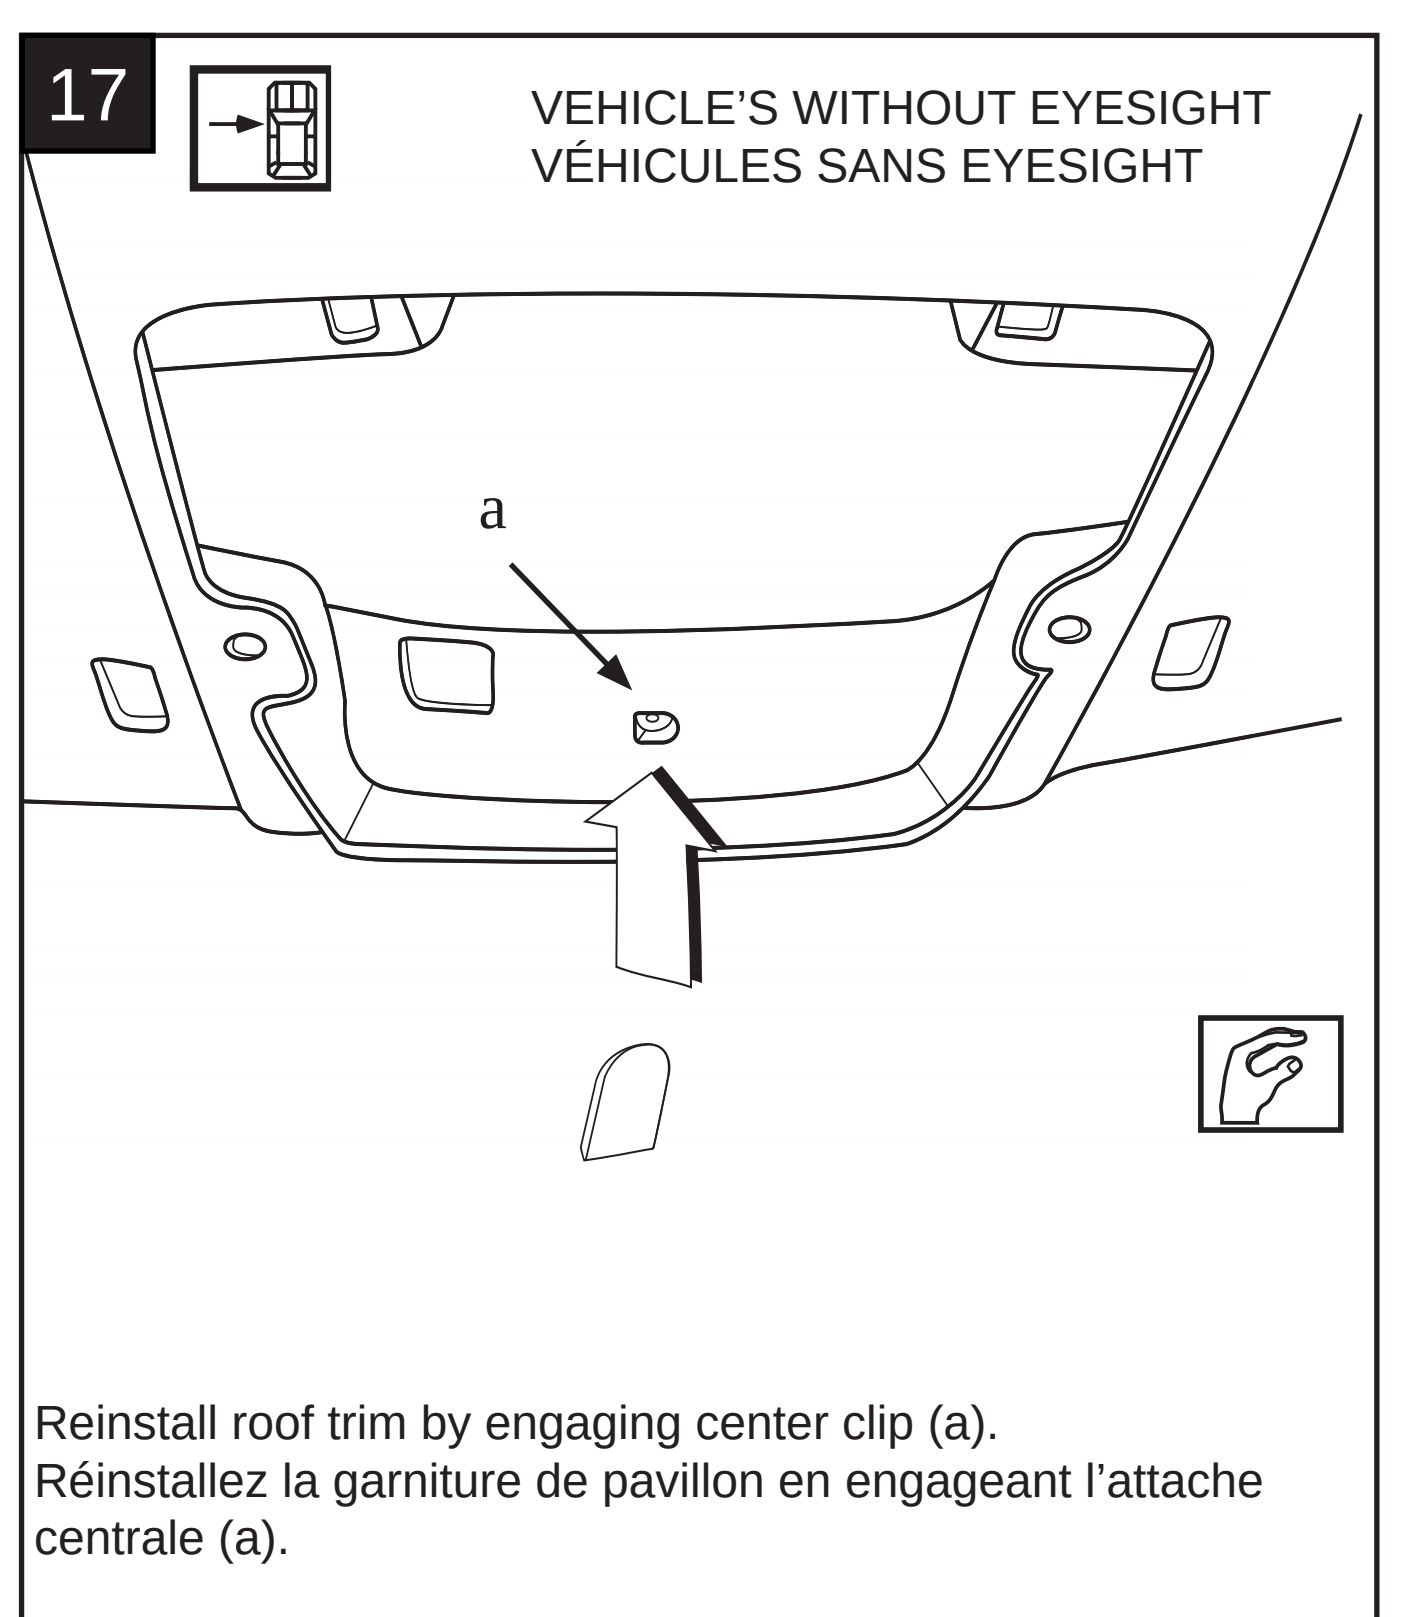


Reinstall roof trim by engaging center clip (a).
Réinstallez la garniture de pavillon en engageant l'attache centrale (a).

18

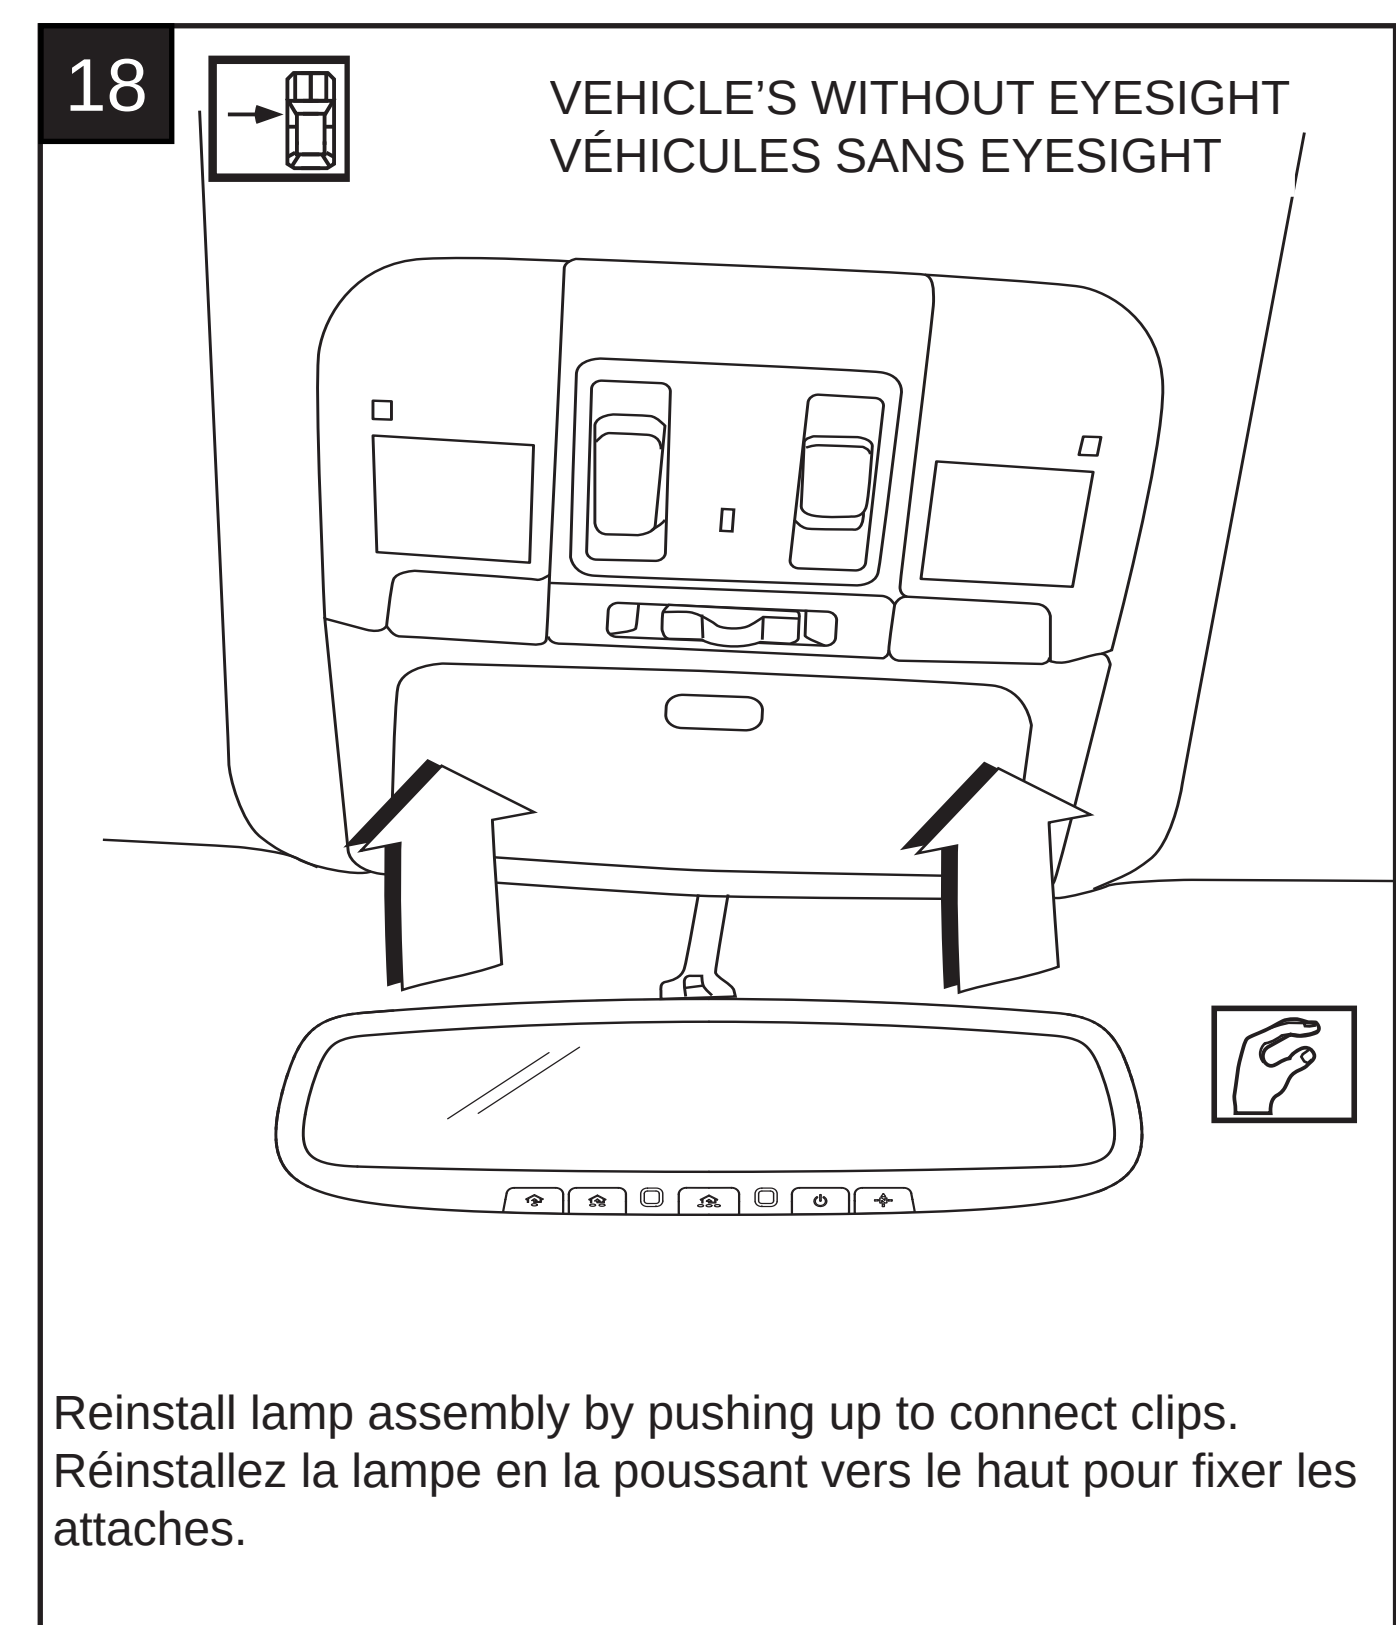


Reinstall lamp assembly by pushing up to connect clips.
Réinstallez la lampe en la poussant vers le haut pour fixer les attaches.

19

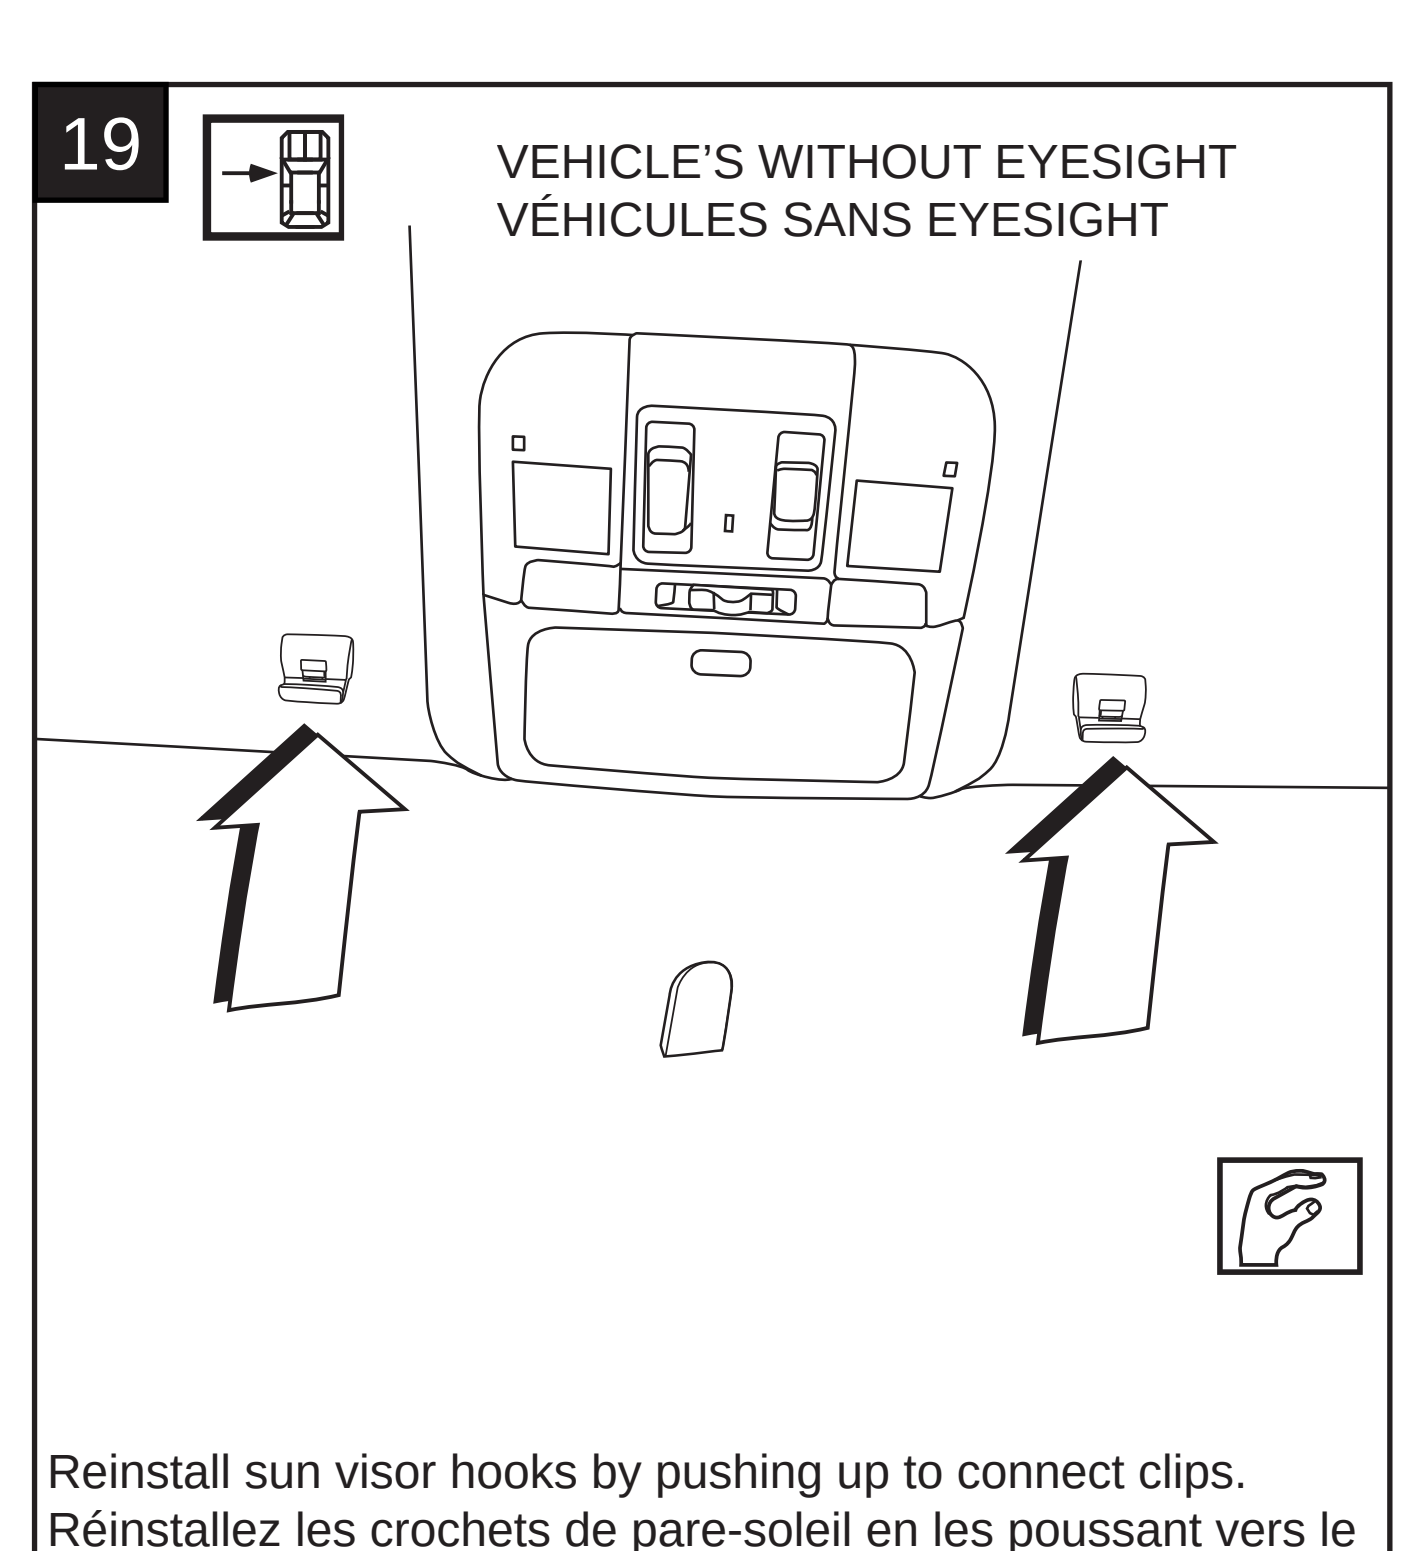


Reinstall sun visor hooks by pushing up to connect clips.
Réinstallez les crochets de pare-soleil en les poussant vers le haut pour fixer les attaches.

20

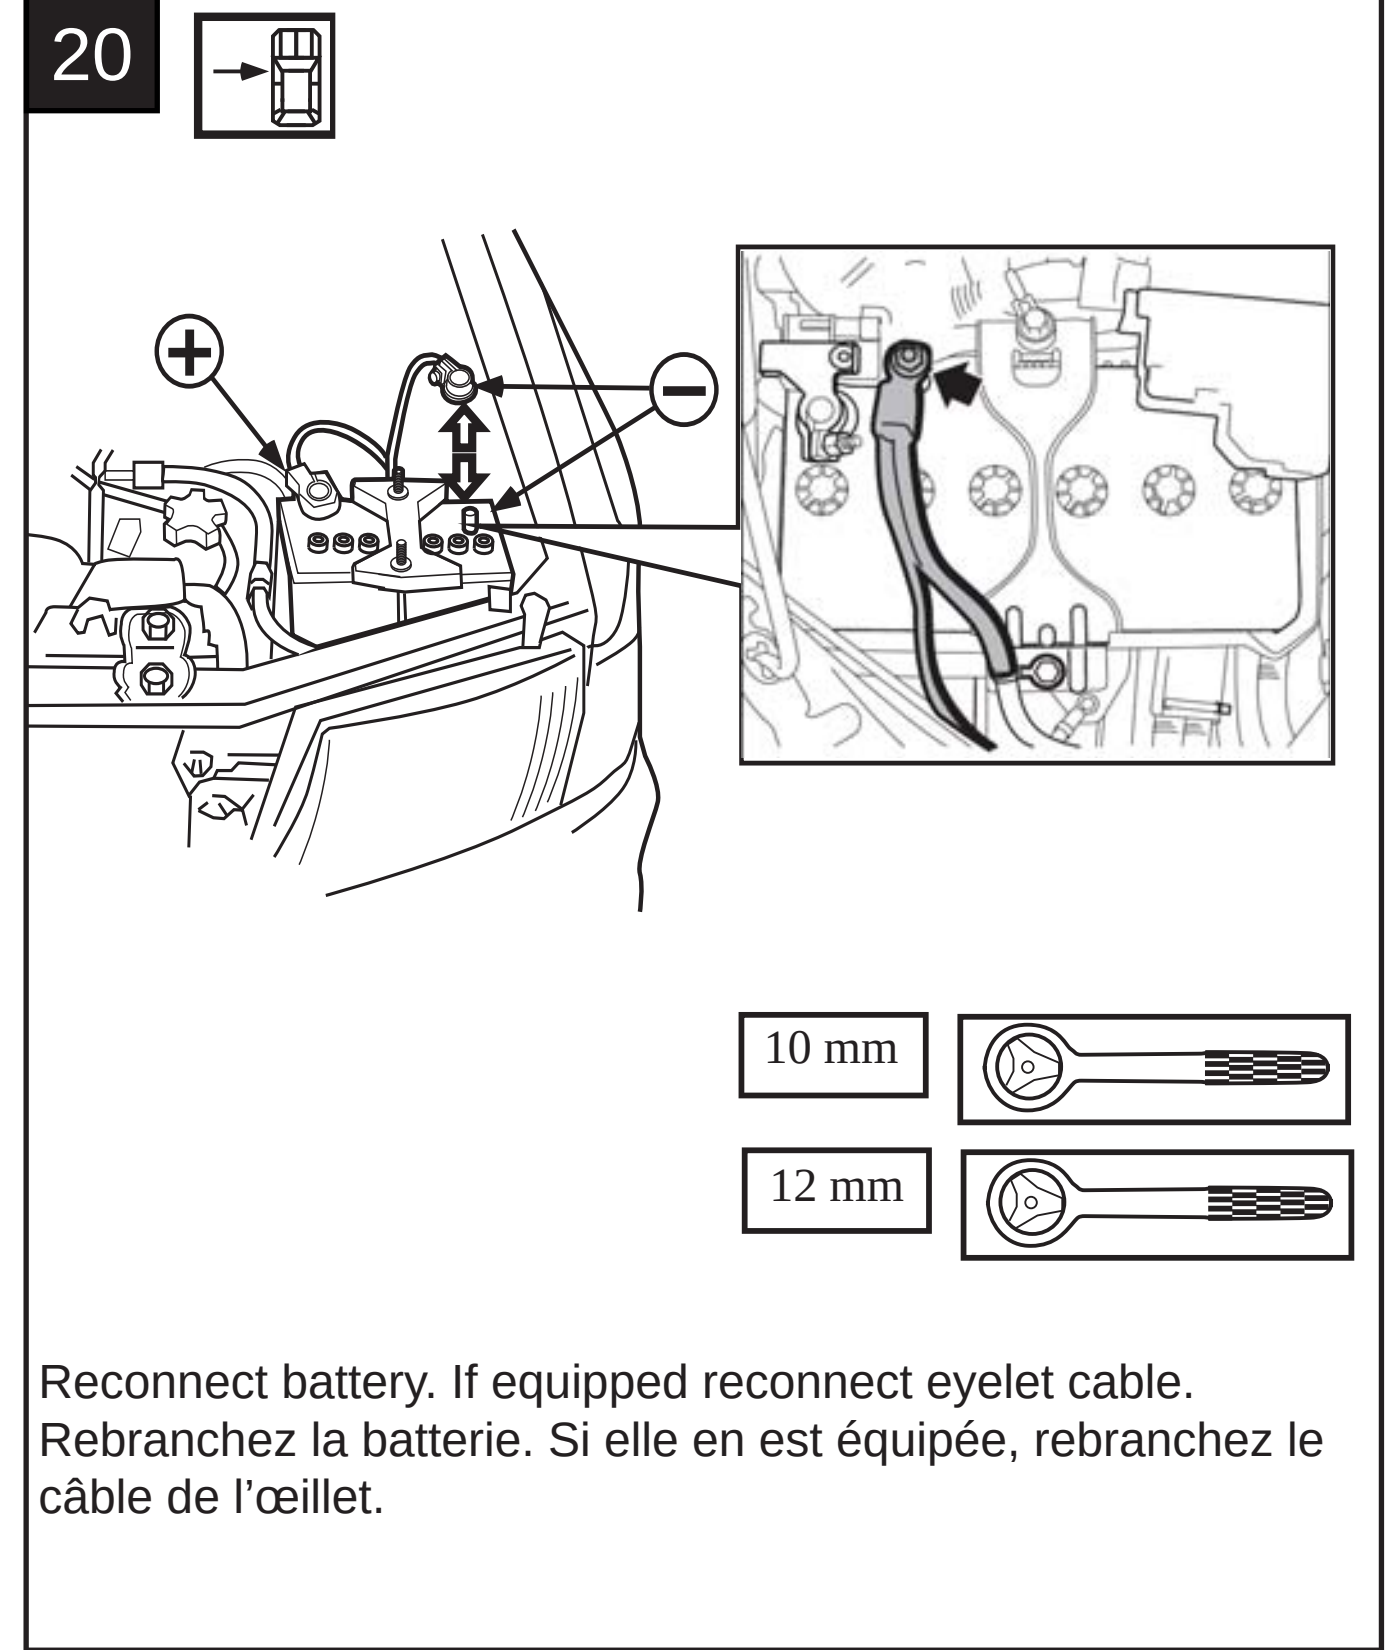

Reconnect battery. If equipped reconnect eyelet cable.
Rebranchez la batterie. Si elle en est équipée, rebranchez le câble de l'œillet.

21

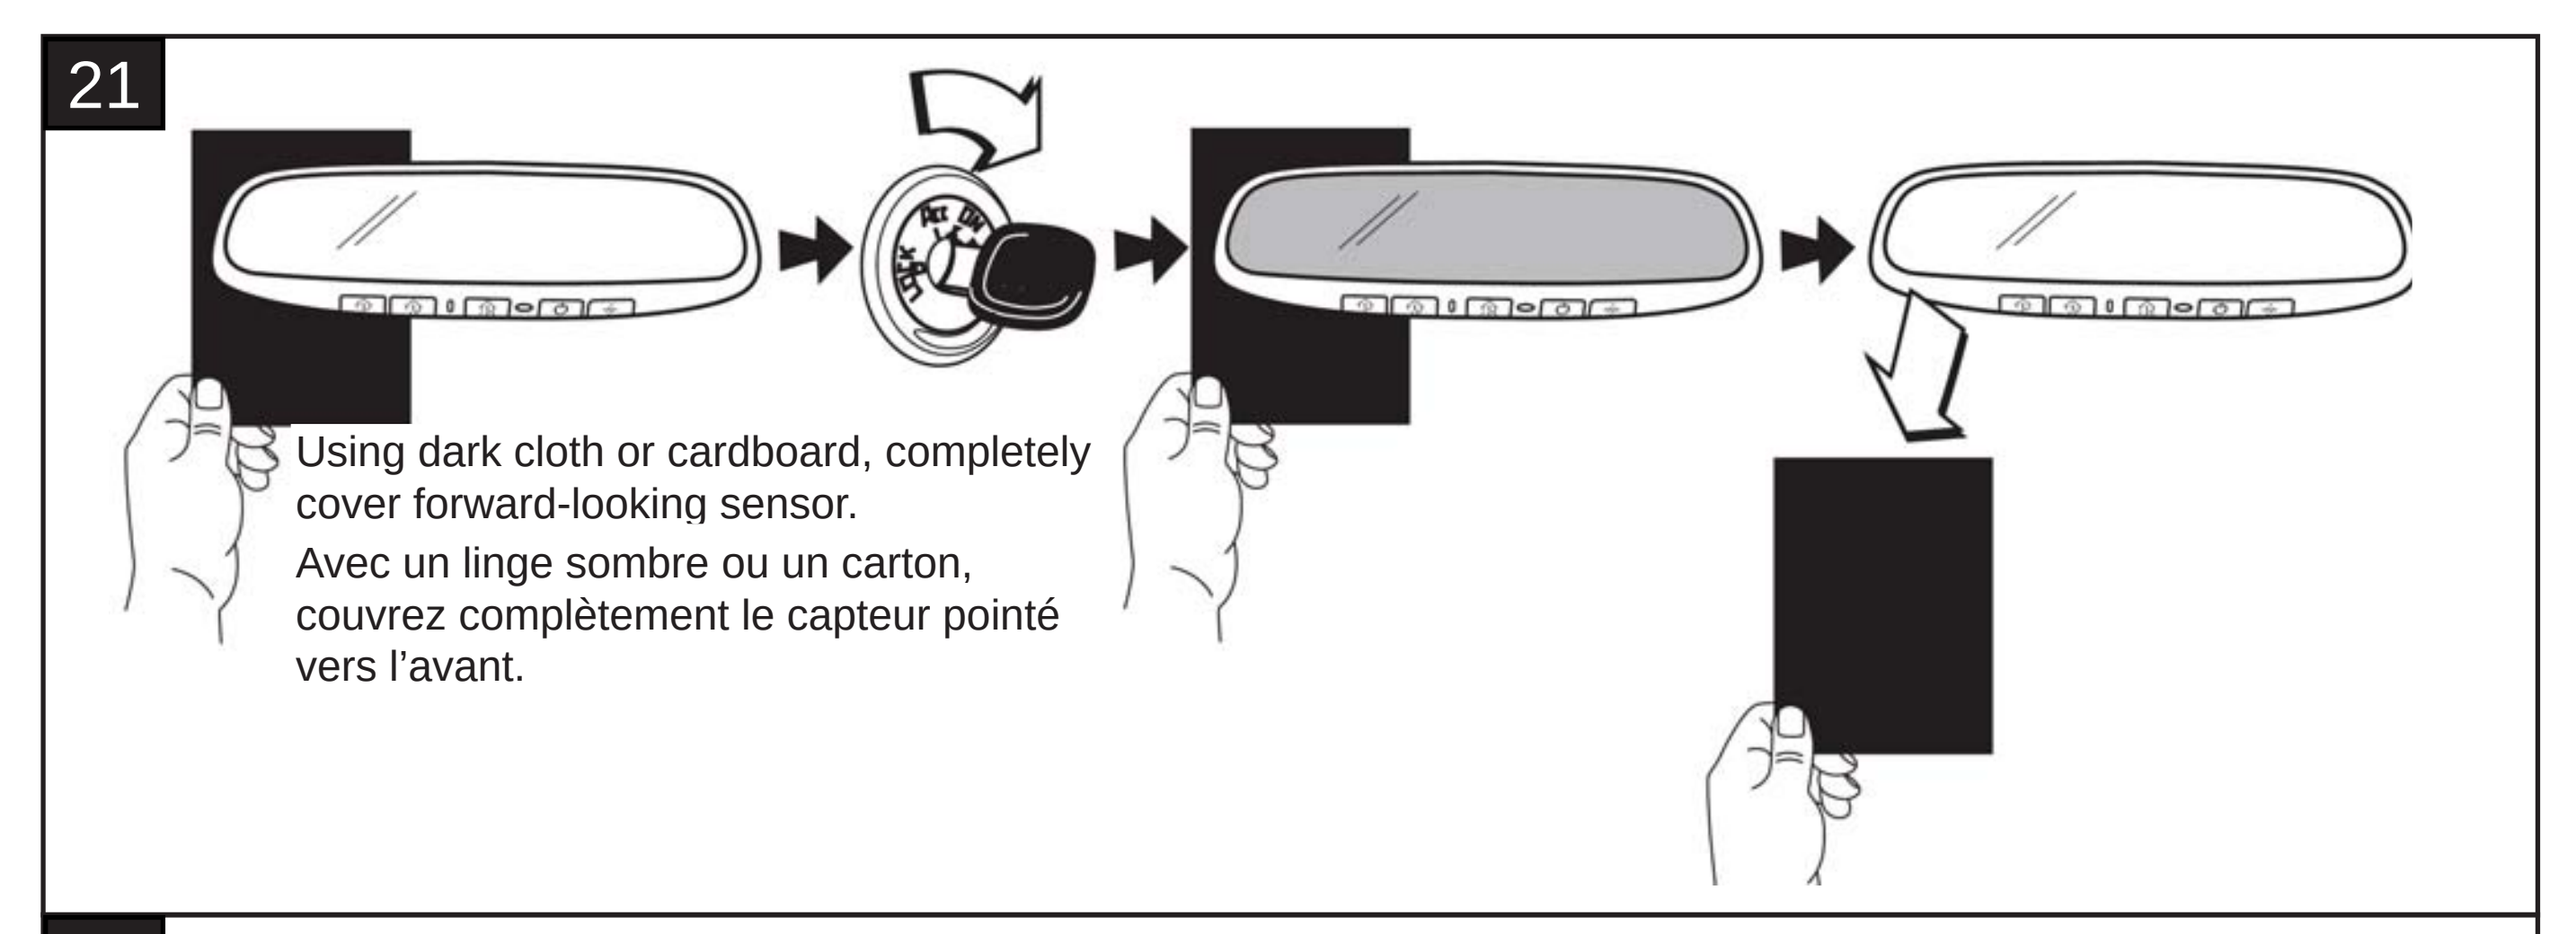

22

To calibrate compass reference mirror user guide.
Pour étalonne la boussole, reportez-vous au manuel du rétro-viseur.